

# Fellowes

## Powershred® 8C/8Cd The World's Toughest Shredders®



Please read these instructions before use.  
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.  
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.  
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.  
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme aufheben.

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.  
Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Deze instructies voor gebruik lezen.  
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.  
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.  
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.  
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.  
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.  
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.  
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.  
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.


Před použitím si přečtěte tyto pokyny.  
Nelíkvídjte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.  
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!  
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.  
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.  
אין להשליך: שמרו לעיונכם בעתיד.

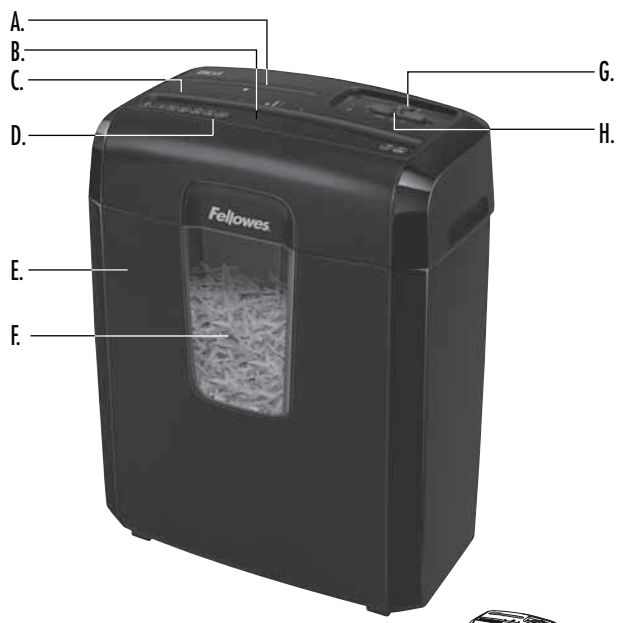


**KEY**

- A. CD entry (8Cd only)
- B. Paper/card entry
- C. Shredder head
- D. See safety instructions below
- E. Bin
- F. Window
- G. Safety lock
- H. Control switch and LEDs
  - ⏪ 1. Reverse
  - 2. Off
  - ▶ 3. Auto-On (green)
  - ⚡ 4. Overheat (red)



For safety reasons, shredder will operate only if the shredder head is in correct position and used with supplied basket.



**CAPABILITIES**

**Will shred:**

- 8C: Paper, plastic credit cards, staples and small paper clips
- 8Cd: Paper, plastic credit cards, staples, small paper clips and CD/DVDs

**Will not shred:** Unopened junk mail, continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, CD/DVDs (8C only), cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above

**Paper shred size:**

Cross-Cut ..... 4 x 35mm

**Maximum:**

Sheets per pass .....	8*
Cards per pass .....	1*
CDs per pass (8Cd only) .....	1*
Paper width .....	220mm

\*70g A4 paper at 220-240v, 50/60Hz, 1.0Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 50 sheets; 5 cards.

**⚠ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!**

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects — gloves, jewelry, clothing, hair, etc. — away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏪) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cards should not be used with this product.
- FIRE HAZARD — Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.


## BASIC SHREDDING OPERATION




**Continuous operation:**  
Up to 3-minute maximum

**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 3-minutes will trigger 30-minute cool down period.

PAPER/CARD OR CD (8Cd only)

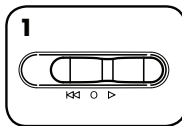


1 Plug in and set to Auto-On (▷)

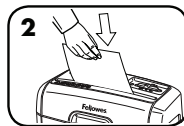


2 Feed paper/card straight into paper entry and release

or

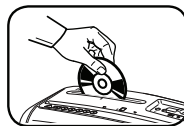

Hold CD at edge, feed into center of entry and release (8Cd only)

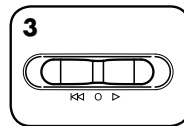

3 When finished shredding, set to Off (○)




Safety Lock prevents accidental operation. To set, wait for shredding to stop, set control switch to Off (○) position, then slide black button down. To unlock, slide black button up. For greater safety, always unplug shredder after use.

## PRODUCT MAINTENANCE


### OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

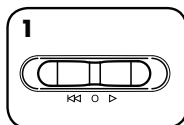

1 Set to Off (○)

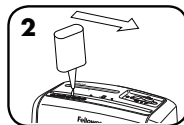

2 \*Apply oil across entry

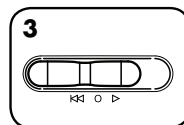

3 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds




\*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250




## TROUBLESHOOTING


PAPER JAM

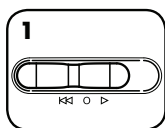


1 Set to Reverse (◀◀) for 2-3 seconds

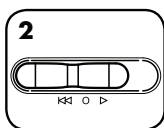


2 Alternate slowly back and forth

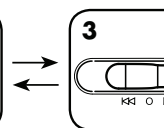

3 Set to Off (○) and unplug

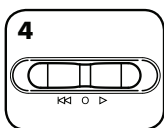

4 Gently pull uncut paper from paper entry. Plug in

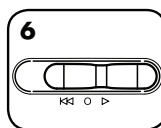

5 Set to Auto-On (▷) and resume shredding

### Shredder doesn't start:

- Make sure switch is in auto position (▷).
- Make sure safety lock is in unlock position.
- Make sure head is on basket correctly.
- Check for jam.
- Remove and empty basket.
- Wait 30 minutes for motor to cool down.

## LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 3 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.




## LÉGENDE

- |  |  |
|--|--|
| A. Entrée CD (8Cd uniquement)                          | H. Coupe-circuit de sécurité           |
| B. Fente papier/carte                                  | ◀◀ 1. Marche arrière                   |
| C. Tête du destructeur                                 | ○ 2. Arrêt                             |
| D. Se reporter aux instructions de sécurité ci-dessous | ▷ 3. Fonctionnement automatique (vert) |
| E. Corbeille   | ⚡ 4. Surchauffe (rouge)                |
| F. Fenêtre   |  |
| G. Verrouillage interne de sécurité                    |  |



Pour des raisons de sécurité, le destructeur fonctionnera uniquement si la tête du destructeur est placée correctement et si cette dernière est utilisée avec la corbeille fournie.



## CARACTERISTIQUES

### Détruit :

8C : les documents en papier, les cartes de crédit en plastique, les agrafes et les trombones de petites tailles

8Cd : les documents en papier, les cartes de crédit en plastique, les agrafes, les trombones de petites tailles, et les CD/DVD,

**Ne détruit pas :** le courrier publicitaire non ouvert, le papier en continu, les étiquettes autocollantes, les transparents, les journaux, CD/DVD (8C uniquement), le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les radiographies ni les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

### Format de coupe :

Coupe croisée (en confetti) ..... 4 x 35 mm

### Maximum :

Nombre de feuilles par cycle.....	8*
Nombre de cartes par cycle.....	1*
CD par passage (8Cd uniquement).....	1*
Largeur du document .....	220mm

\*Papier de 70 g, A4 à 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Ampères; un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peut réduire sa capacité de destruction. Taux d'utilisation quotidiens maximum recommandés : 50 feuilles ; 5 cartes.

## ⚠ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !

- Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser les destructeurs.
- Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'insertion du papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
- Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (◀◀) pour le retirer.
- NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
- Ne pas utiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Le destructeur doit être branché à une prise murale avec la tension et l'intensité indiquées sur l'étiquette. La prise doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE – Ne PAS détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage à l'intérieur uniquement.
- Débranchez broyeur avant le nettoyage ou l'entretien.


## DESTRUCTION DE BASE



**Fonctionnement en continu :**  
3 minutes au maximum

**REMARQUE :** le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 3 minutes enclenchera une période de refroidissement de 30 minutes.

### PAPIER / CARTE OU CD (8Cd uniquement)

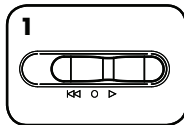

1 Mettre en fonctionnement automatique (▷)




2 Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion du papier, puis lâcher

ou



Placer le CD sur le bord, l'insérer dans le centre de la fente d'insertion et le lâcher (8Cd uniquement)

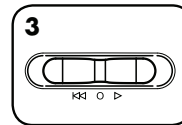

3 À la fin de la destruction, mettre en position ARRÊT (○)

Le verrouillage de sécurité prévient tout risque de fonctionnement accidentel. Pour l'activer, attendre la fin de la destruction, puis placer le coupe-circuit sur la position Arrêt (○) et faire glisser le bouton noir vers le bas. Pour le désactiver, faire glisser le bouton noir vers le haut. Pour plus de sécurité, toujours débrancher le destructeur après utilisation.


## ENTRETIEN DU PRODUIT

### HUILAGE DU DESTRUCTEUR




Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de graisser le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.


### SUIVRE LA PROCÉDURE DE GRAISSAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS

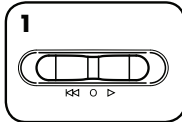

1 Mettre en position arrêt (○)

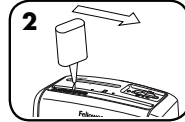

2 \*Mettre de l'huile en travers de l'insertion

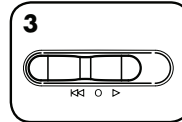

3 Mettre en position Marche arrière (◀) pendant 2-3 secondes




**ATTENTION**

\*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol tel que les modèles Fellowes n° 35250




## DÉPANNAGE


### BOURRAGE PAPIER

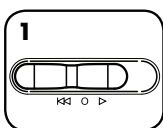



1 Mettre en position Marche arrière (◀) pendant 2-3 seconde

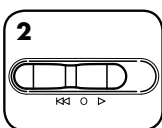


2 Effectuer en douceur un mouvement de va-et-vient

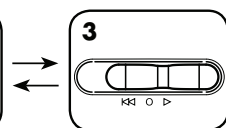

3 Mettre en position arrêt (○) et débrancher

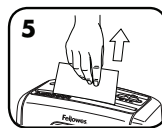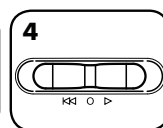

5 Retirer délicatement de la fente le document non détruit. Brancher

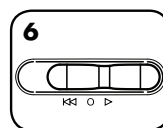

6 Mettre en démarrage automatique (▷) et reprendre la destruction

### Le destructeur ne démarre pas :

Vérifier que le coupe-circuit se trouve en position automatique (▷).

Vérifier que le verrouillage de sécurité est en position déverrouillage.

Vérifier que la tête est correctement placée sur la corbeille. Vérifier l'absence de bourrage papier.


Retirer la corbeille afin de la vider.

Attendre 30 minutes pour laisser le moteur refroidir.

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle répertoriée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer

aux clients tous frais supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.

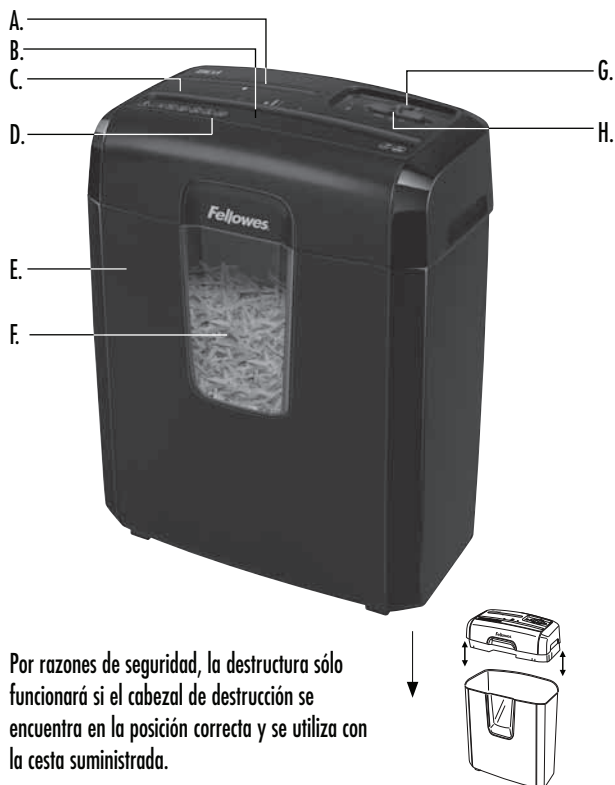

Por razones de seguridad, la destructora sólo funcionará si el cabezal de destrucción se encuentra en la posición correcta y se utiliza con la cesta suministrada.

## COMPONENTES

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A. Entrada de CD (8Cd solamente)                          | H. Interruptor de control         |
| B. Entrada de papel/tarjetas                              | ◀◀ 1. Retroceso                   |
| C. Cabezal de la destructora                              | ○ 2. Apagado                      |
| D. Consulte a continuación las instrucciones de seguridad | ▷ 3. Encendido automático (verde) |
| E. Papelera   | 🔥 4. Sobrecalentado (rojo)        |
| F. Ventana  |                                   |
| G. Dispositivo de seguridad                               |                                   |



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Destruye:

8C: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas y clips pequeños  
8Cd: Papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas, clips pequeños y CD/DVD

**No destruye:** correo cerrado no deseado, formularios continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, CD/DVD (solo 8C), cartón, clips grandes, láminas, carpetas de archivo, radiografías ni otros tipos de plástico además de los mencionados

### Tamaño de corte del papel:






Corte cruzado ..... 4 x 35 mm

### Máximo:

Hojas por pasada.....	8*
Tarjetas por pasada .....	1*
CD por pasada (solo 8Cd) .....	1*
Anchura de papel .....	220mm

\*Papel A4 (70 g) a 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amperios; el papel más pesado, la humedad y un voltaje distinto del calificado puede reducir la capacidad. Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 50 hojas; 5 tarjetas.

## ⚠️ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar la destructora!

- 
 • El manual de instrucciones incluye los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicio. Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar las destructoras.
- 
 • Mantenga la destructora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- 
 • Mantenga alejados los objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de Retroceso (◀◀) para retirarlo.
- 
 • NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo o lubricantes en aerosol sobre la destructora o cerca de ella. NO UTILICE "AIRE A PRESIÓN" ni "AEROSOL PARA QUITAR POLVO" EN LA DESTRUCTORA. Los vapores producidos por lubricantes basados en petróleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves.
- 
 • No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.
- Evite tocar las cuchillas situadas debajo de la cabeza de la destructora.
- La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben de usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.
- PELIGRO DE INCENDIO — NO destruya tarjetas de felicitación que tengan chips de sonidos o pilas.
- Para uso en interiores solamente.
- Desconecte trituradora antes de la limpieza o el mantenimiento.


# FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN



**Funcionamiento continuo:** hasta un máximo de 3 minutos

**NOTA:** la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo por más de 3 minutos activará el período de enfriamiento de 30 minutos.

## PAPEL/TARJETA O CD (solo 8Cd)

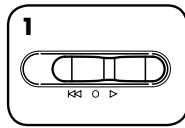


1 Presione Encendido automático (▷)



2 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo



3 Sostenga el CD por el borde, insértelo centrado en la entrada y suéltelo (solo 8Cd)

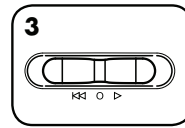

4 Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (○)



El dispositivo de seguridad impide el funcionamiento accidental. Para activarlo, espere a que se detenga la destructora, coloque el interruptor de control en posición Apagado (○) y deslice el botón hacia abajo. Para desbloquearlo, vuelva a deslizar el botón hacia arriba. Para mayor seguridad, siempre desenchufe la destructora después de utilizarla.


# MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

## ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las destructoras de corte en partículas necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

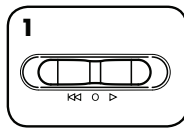

1 Apáguela (○)

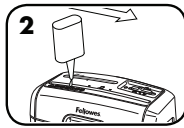

2 \*Aplique aceite en la entrada

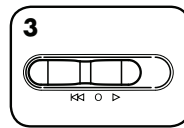

3 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos




**PRECAUCIÓN**

\*Use sólo aceite vegetal que no sea en aerosol en los contenedores de boquilla larga como el Fellowes No. 35250




# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


## PAPEL ATASCADO

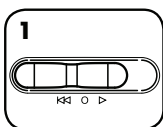


1 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

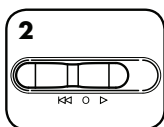


2 Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

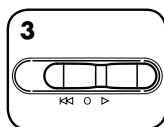

3 Apague (○) y desenchúfela

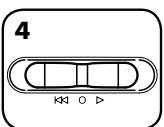

4 Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela

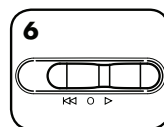

5 Presione Encendido automático (▷) para reanudar la trituración

## La destructora no arranca:

- Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición automática (▷).
- Asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en posición de desbloqueo.
- Asegúrese de que el cabezal se encuentra colocado correctamente en la cesta. Compruebe que no existan atascos.
- Retire y vacíe la cesta.
- Espere 30 minutos hasta que el motor se enfríe.


# GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 3 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda invalidada en casos de abuso, manipulación indebida, incumplimiento de las normas de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de alimentación inapropiada (distinta de la indicada en la etiqueta) o reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrarles

a los consumidores cualquier coste adicional en que haya incurrido Fellowes para proporcionar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido inicialmente la destructora. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuírsele a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



Aus Sicherheitsgründen funktioniert der Aktenvernichter nur, wenn der Schneidkopf korrekt positioniert ist und mit dem mitgelieferten Behälter benutzt wird.

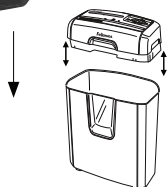

## LEGENDE

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A. CD-Einzug (nur 8Cd)                        | H. Bedienschalter           |
| B. Papier-/Karteneinzug                       | ◀ 1. Rückwärts              |
| C. Schneidkopf                                | ○ 2. Aus                    |
| D. Siehe die Sicherheitshinweise weiter unten | ▶ 3. Automatisch-Ein (grün) |
| E. Auffangbehälter                            | ⏸ 4. Überhitzen (rot)       |
| F. Sichtfenster                               |                             |
| G. Sicherheitssperre                          |                             |



\*Die maximale Geräuschabstrahlung dieses Geräts beträgt 70 dB(A).

## LEISTUNGSMERKMALE

### Zerkleinert:

8C: Papier, Plastikkreditkarte, Heftklammern und kleine Büroklammern  
8Cd: Papier, Plastikkreditkarte, Heftklammern, kleine Büroklammern und CD/DVDs

**Zerkleinert nicht:** ungeöffnetes Werbematerial, Endlosformulare, Klebeetiketten, Folien, Zeitungen, CD/DVDs (nur 8C), Kartons, große Büroklammern, Lamine, Aktenordner, Röntgenaufnahmen oder Plastik (mit Ausnahme der vorgenannten Gegenstände).

### Schnittgröße:








Partikelschnitt ..... 4 x 35 mm

### Maximum:

Schneidleistung pro Arbeitsgang.....	8*
Karten pro Arbeitsgang.....	1*
CDs pro Durchlauf (nur 8Cd).....	1*
Papierbreite .....	220 mm

\*70 g, A4-Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren. Empfohlene tägliche maximale Benutzungsraten: 50 Blätter; 5 Karten.

## ⚠ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!

-  • Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch.
-   • Von Kindern und Haustieren fernhalten. Halten Sie Ihre Finger vom Papiereinzug fern. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.
-   • Fremdkörper – Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. – vom Papiereinzug fernhalten. Falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, auf Rückwärts (◀◀) drücken, um es rückwärts zu entfernen.
-  • KEINE Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Petroleum- oder Aerosolbasis am Aktenvernichter oder in seiner Nähe verwenden. KEINE „LUFTKONSERVEN“ ODER „DRUCKLUFTREINIGER“ AM AKTENVERNICHTER VERWENDEN. Dämpfe von Treibgasen und Schmiermitteln auf Petroleumbasis können sich unter Umständen entzünden und dadurch ernsthafte Verletzungen verursachen.
-  • Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinander nehmen. Nicht in der Nähe von - oder über - Wasser oder Wärmequellen aufstellen.
- Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berühren.
- Der Aktenvernichter muss an eine Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energiewandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter geben.
- Darf nicht im Freien benutzt werden.
- Ziehen Sie Shredder vor der Reinigung oder Wartung.



# GRUNDLEGERENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB




## Dauerbetrieb:

Bis zu maximal 3 Minuten

**HINWEIS:** Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um überschüssiges Papier aus dem Einzug zu entfernen. Bei einem Dauerbetrieb von mehr als 3 Minuten wird eine Abkühlzeit von 30 Minuten ausgelöst.

### PAPIER/KARTE ODER CD (nur 8Cd)

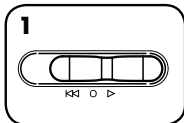


1 Auf Automatisch-Ein (▷) stellen



2 Das Papier/die Karte gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen



oder Halten Sie die CD am Rand fest, führen Sie sie mittig in den CD-Einzug ein und lassen Sie los (nur 8Cd).

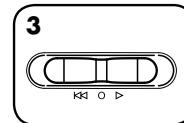

3 Wenn das Zerkleinern beendet ist, auf AUS (○) stellen


**Sicherheitssperre** verhindert versehentlichen Betrieb. Zum Einstellen warten, bis die Zerkleinerung stoppt, Bedienungsschalter auf Aus (○) stellen, dann schwarze Taste nach unten schieben. Zum Öffnen der Sicherheitssperre die schwarze Taste nach oben schieben. Für erhöhte Sicherheit ziehen Sie nach Gebrauch des Aktenvernichters stets den Stecker heraus.

## WARTUNG


### ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.


#### DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

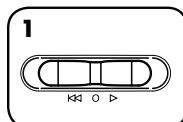

1 Auf Aus (○) stellen

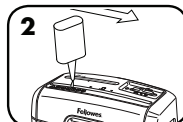

2 \*Öl am Papiereinzug auftragen

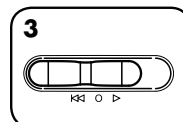


3 2-3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀) einstellen


**VORSICHT** \*Nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse verwenden, z.B. Fellowes Nr. 35250

## FEHLERDIAGNOSE UND - BEHEBUNG



### PAPIERSTAU

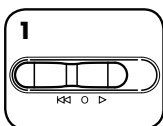

1 2-3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀) einstellen

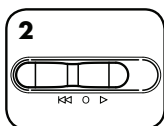


2 Langsam zwischen der Ein- und Rückwärts-Position abwechseln

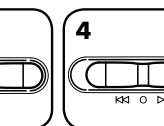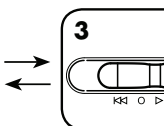

3 Auf AUS (○) stellen und den Netzstecker herausziehen



4 Unzerkleinertes Papier vorsichtig aus dem Papiereinzug ziehen. Netzstecker einstecken

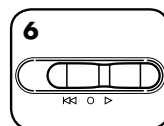

5 Auf Auto-Ein (▷) stellen und mit dem Zerkleinern fortfahren


### Aktenvernichter startet nicht:

- Prüfen, ob der Bedienungsschalter in der Auto-Position (▷) steht.
- Prüfen, ob die Sicherheitssperre geöffnet ist.
- Prüfen, ob der Kopf richtig auf dem Behälter sitzt. Auf Papierstau überprüfen.
- Den Abfallbehälter herausnehmen und leeren.
- 30 Minuten warten, bis der Motor sich abgekühlt hat.

## BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes


anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

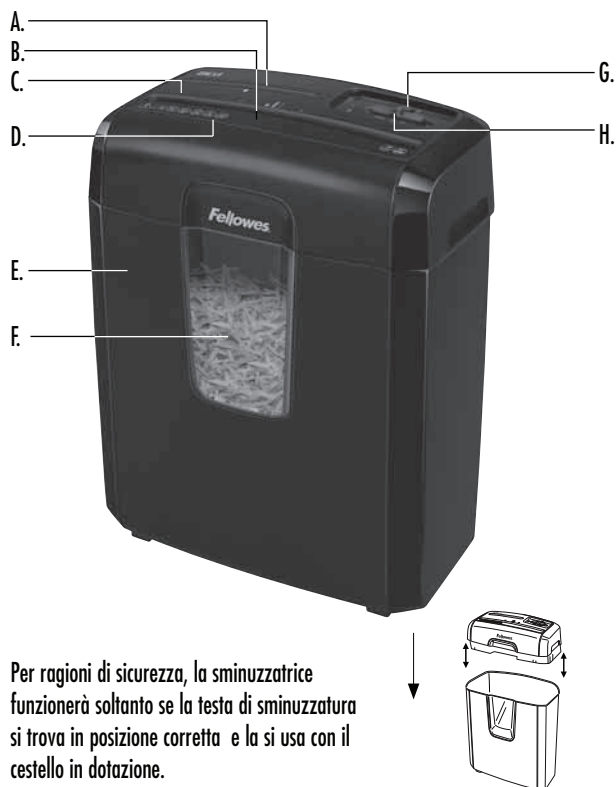

Per ragioni di sicurezza, la sminuzzatrice funzionerà soltanto se la testa di sminuzzatura si trova in posizione corretta e la si usa con il cestello in dotazione.

## LEGENDA

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| A. Imboccatura CD (Solo i modelli 8Cd)                       | H. Interruttore                    |
| B. Ingresso carta/scheda                                     | ◀◀ 1. Retromarcia                  |
| C. Testata sminuzzatrice                                     | ○ 2. Spegnimento                   |
| D. Vedere istruzioni relative alla sicurezza sotto riportate | ▷ 3. Accensione automatica (verde) |
| E. Contenitore   | ⚡ 4. Surriscaldamento (rossa)      |
| F. Finestra  |                                    |
| G. Blocco di sicurezza                                       |                                    |



## CARATTERISTICHE

### Adatto per sminuzzare:

8C: carta, carte di credito in plastica, graffette e piccoli fermagli per carta  
8Cd: carta, carte di credito in plastica, graffette, piccoli fermagli per carta e CD/DVD

**Non adatto per sminuzzare:** stampe pubblicitarie non aperte, moduli continui, etichette adesive, lucidi, quotidiani, CD/DVD (solo 8C), cartone, grandi fermagli per carta, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato.

### Dimensioni sminuzzatura carta:








Taglio a frammenti ..... 4 x 35 mm

### Massimo:

Fogli in ogni passaggio .....	8*
Carte o schede per passaggio .....	1*
CD per passaggio (solo 8Cd) .....	1*
Larghezza carta .....	220 mm

\*Carta (70 g), formato A4, a 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 A; carta più pesante, umidità o altri valori diversi dalla tensione nominale potrebbero ridurre la capacità. Quantità massima raccomandate per l'uso giornaliero: 50 fogli; 5 carte.

## ⚠ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso!

-  • I requisiti di funzionamento, manutenzione e interventi sono descritti nel manuale di istruzioni. Leggere l'intero manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.
-   • Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.
-   • Non avvicinare oggetti - guanti, gioielli, indumenti, capelli, ecc. - all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto cade nell'ingresso superiore, selezionare Indietro (◀◀) per estrarlo.
-  • **NON** utilizzare mai prodotti nebulizzabili e lubrificanti nebulizzabili o a base di petrolio sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. **NON USARE BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA SUL DISTRUGGIDOCUMENTI.** Le esalazioni derivanti da propellenti e lubrificanti a base di petrolio potrebbero prendere fuoco e causare ferite gravi.
-  • Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.
- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testata di sminuzzamento.
- La macchina deve essere collegata a una presa di corrente funzionante alla tensione e corrente indicate sulla targa dati. La presa di corrente deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghie con questo prodotto.
- **PERICOLO D'INCENDIO** — **NON** distruggere cartoline di auguri contenenti chip acustici o batterie.
- Solo per l'uso in locali chiusi.
- Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa di corrente.


## FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI



**Funzionamento continuativo:**  
Massimo 3 minuti

**NOTA:** dopo ogni passaggio, il distruggi documenti continuerà a funzionare per un breve periodo, al fine di pulire la bocchetta d'ingresso. Nel caso in cui il funzionamento continuativo si protragga oltre 3 minuti, si attiverà una funzione di raffreddamento della durata di 30 minuti.

### CARTA/CARTE DI CREDITO O CD (solo 8Cd)

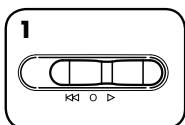


1  
Premere Accensione automatica (▷)




2  
Introdurre la carta o la carta di credito direttamente nell'apposita bocchetta e rilasciare

oppure

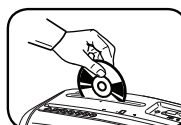

Tenere il CD per il bordo, inserirlo al centro dell'ingresso e rilasciarlo (solo 8Cd)

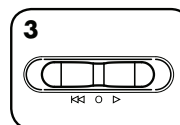

3  
Al termine, spegnere l'interruttore generale (posizione SPENTO) (○)

Il bloccaggio di sicurezza impedisce il funzionamento involontario. Per il settaggio attendere che termini la sminuzzatura, settare l'interruttore di comando su Off (○), poi far scorrere il pulsante nero verso il basso. Per sbloccare fare scorrere nuovamente verso l'alto il pulsante nero. A garanzia di una maggiore sicurezza, dopo l'uso, scollegare sempre il distruggi documenti dalla presa di corrente.


## MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

### LUBRIFICAZIONE




Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono olio per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato, l'apparecchio potrebbe presentare una capacità dei fogli ridotta, produrre livelli di rumore più elevati durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.


### SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

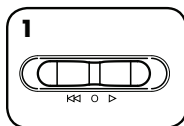

1  
Impostare su Spegnimento (○)

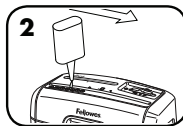

2  
\*Applicare uno strato d'olio nella bocchetta d'ingresso

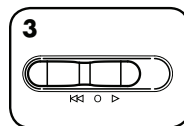

3  
Impostare su Retromarcia (◀▶) per 2-3 secondi




**ATTENZIONE**

\*In contenitori a ugello lungo, utilizzare solamente un olio vegetale non spray, tipo Fellowes n. 35250




## RISOLUZIONE GUASTI



### INCEPPAMENTO CARTA

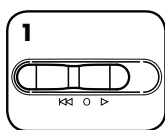


1  
Impostare su Indietro (◀▶) per 2-3 secondi

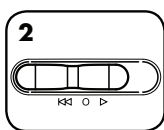


2  
Alternare lentamente il movimento avanti-indietro

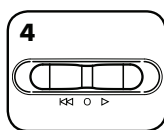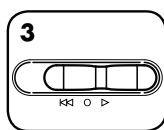

3  
4  
Impostare su Spegnimento (○) e scollegare la presa di corrente

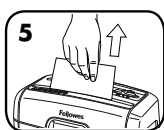

5  
Tirare leggermente la carta non tagliata dall'imboccatura. Inserire la spina nella presa di corrente

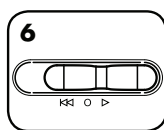

6  
Impostare su Accensione automatica (▷) e riavviare l'operazione di sminuzzatura

### Il distruggidocumenti non si avvia:

Accertarsi che l'interruttore sia in posizione auto (▷).

Verificare che il blocco di sicurezza sia in posizione di sblocco.

Verificare che la testata sia adeguatamente posizionata sul contenitore. Verificare che non vi siano inceppamenti.


Rimuovere e svuotare il cestello.

Attendere 30 minuti affinché il motore si raffreddi.

## GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce che i componenti della macchina saranno privi di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Fellowes garantisce che le lame di taglio della macchina saranno prive di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, manutenzione errata, mancata osservanza delle norme di uso del prodotto, funzionamento della macchina mediante un alimentatore improprio (diverso da quelli elencati sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto di addebitare ai clienti eventuali costi aggiuntivi sostenuti

da Fellowes per fornire ricambi o servizi fuori del paese in cui la macchina sia stata venduta inizialmente da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.

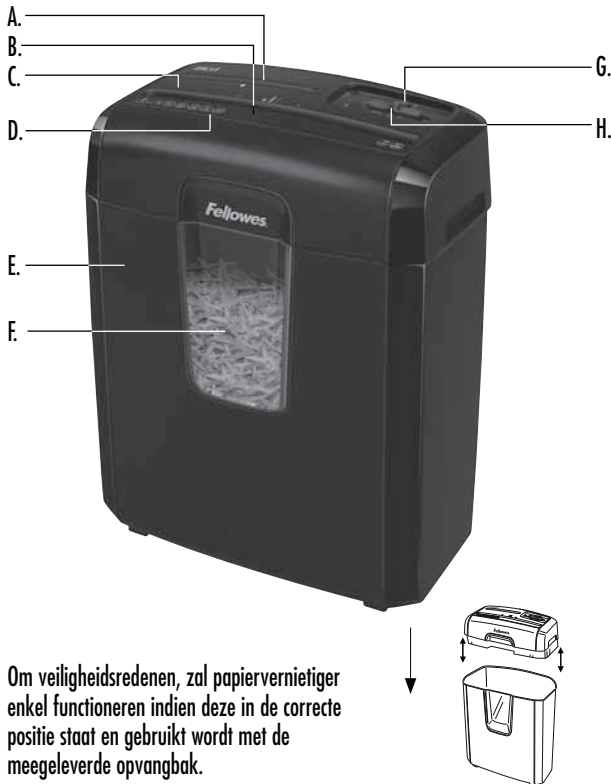

Om veiligheidsredenen, zal papiervernietiger enkel functioneren indien deze in de correcte positie staat en gebruikt wordt met de meegeleverde opvangbak.

## LEGENDA

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| A. Cd-invoer (8Cd alleen)                  | H. Bedieningsschakelaar    |
| B. Papier/Kaartinvoer                      | ◀ 1. Omgekeerde richting   |
| C. Papiervernietiger bovenzijde            | ○ 2. Uit                   |
| D. Zie onderstaande veiligheidsinstructies | ▶ 3. Auto-aan (groen)      |
| E. Afvallade                               | ⚡ 4. Oververhitting (rood) |
| F. Venster                                 |                            |
| G. Veiligheidsvergrendeling                |                            |



Schuif knop naar beneden om vergrendeling in te stellen

## MOGELIJKHEDEN

### Vernietigt:

8C: Papier, plastic creditcards, nietjes en kleine paperclips  
8Cd: Papier, plastic creditcards, nietjes, kleine paperclips en cd's/dvd's

**Vernietigt geen:** ongewenste post, kettingpapier, kleefetiketten, transparanten, kranten, cd's/dvd's (alleen 8C), karton, grote paperclips, kunststofplaten, mappen, röntgenopnames of plastic anders dan bovengenoemd

### Grootte van vernietigd papier:

Confettivorm ..... 4 x 35 mm

### Maximum:

Vellen per doorvoer ..... 8\*  
Kaarten per doorvoer ..... 1\*  
Cd's per keer (alleen 8Cd) ..... 1\*  
Papierbreedte ..... 220 mm

\*70 g, A4- papier aan 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Ampère; dikker papier, vochtigheid of anders dan het vermelde voltage kan vermogen verminderen. Maximum aanbevolen dagelijks gebruik: 50 vellen; 5 kaarten.

## ⚠ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!



• Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.



• Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Altijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.



• Houd vreemde voorwerpen – handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. – uit de buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terechtkomt, schakel over op Achteruit (◀) om het voorwerp er uit te halen.



• Gebruik IN GEEN GEVAL spuitbusproducten, op aardolie gebaseerde of andere via spuitbus aangebrachte smeermiddelen op of in de buurt van de shredder. GEBRUIK GEEN "INGEBLIKTE LUCHT" of PERSLUCHT OP DE SHREDDER. De dampen van drijfgassen en op petroleum gebaseerde smeermiddelen kunnen in brand raken en kunnen ernstig letsel veroorzaken.



• Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.

• Vermijd aanraken van uitstekende snijmesses onder de kop van de papiervernietiger.

• De papiervernietiger moet worden aangesloten op een wandcontact of stopcontact met de juiste spanning en ampèrage zoals aangegeven op het label. Het wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.

• **BRANDGEVAAR** – Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.

• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

• Trek de stekker van de papiervernietiger uit het stopcontact voordat het apparaat wordt schoongemaakt of er onderhoud aan wordt verricht.

## BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging




### Continu gebruik:

Tot maximaal 3 minuten

**OPMERKING:** papiervernietiger blijft even draaien na iedere doorgang om invoer vrij te maken. Continu gebruik langer dan 3 minuten zal een afkoeltijd van 30 minuten opleveren.

### PAPIER/KAART OF CD (alleen 8Cd)

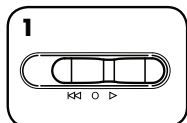


Op Auto-aan (▷) zetten




Voer papier/kaart recht in de papierinvoer en laat los.

or

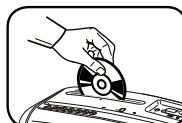

Houd de CD aan de rand vast, plaats deze in het midden van de invoer en laat los (alleen 8Cd)

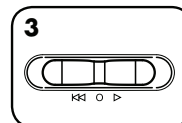

Stel in op UIT (○) wanneer u klaar bent met vernietigen.



Beveiliging voorkomt toevallige activering. Om te stellen, wacht u tot de papiervernietiger stopt, zet dan schakelaar op Uit (○) positie en schuif zwarte knop dan naar beneden. Om te ontgrendelen, schuift u zwarte knop naar boven. Voor meer veiligheid, stekker van vernietiger altijd uit stopcontact trekken na gebruik.


## PRODUCTONDERHOUD

### DE Vernietiger smeren




Alle confettivorm-vernietigers hebben olie nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-geolied toestel verwerkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en zou uiteindelijk kunnen ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.


### ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

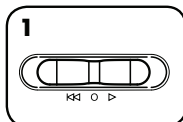

Op Uit (○) plaatsen

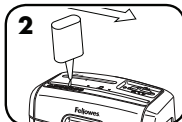

\*Breng olie aan over invoer

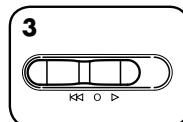

Op Omgekeerde richting (◀◀) plaatsen gedurende 2-3 seconden




**VOORZICHTIG**

\*Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit zoals Fellowes 35250 en geen olie in spuitbus gebruiken




## PROBLEEM OPlossen



### VASTZITTEN VAN PAPIER

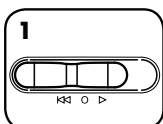


Op Omgekeerde richting (◀◀) plaatsen gedurende 2-3 seconden

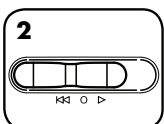


Langzaam afwisselen tussen heen en weer

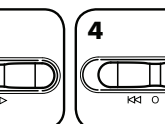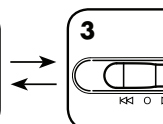

Op Uit (○) plaatsen en stekker uit stopcontact trekken

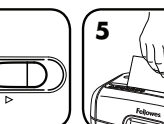

Niet versnipperd papier voorzichtig uit papierinvoer trekken. Stekker weer in stopcontact steken

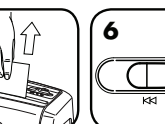

Stel in op Auto-aan (▷) en hervat het vernietigen

### Papiervernietiger start niet:

Zorg dat schakelaar in automatische stand staat (▷).

Zorg dat beveiliging op ontgrendelde (groen) stand staat.

Zorg dat deksel correct op opvangbak zit. Controleer op vastzitten van papier.


Opvangbak verwijderen en leegmaken.

30 minuten wachten tot motor afgekoeld is.

## BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende gedurende 2 jaar vanaf datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de garantietermijn wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de normen voor productgebruik, gebruik van een incorrecte voedingsbron voor de vernietiger (anders dan vermeld op het label) of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan te rekenen aan de consumenten die zijn opgelopen door Fellowes om

onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegd wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die toe te schrijven is aan dit product. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden vereist kunnen zijn door de plaatselijke wetgeving. Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.

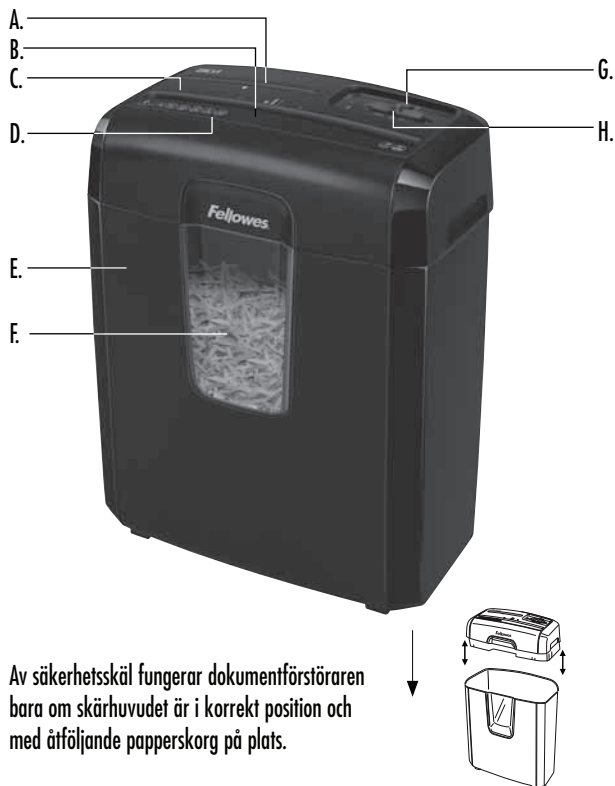

Av säkerhetsskäl fungerar dokumentförstöraren bara om skärhuvudet är i korrekt position och med åtföljande papperskorg på plats.

## TANGENT

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| A. CD-inmatning (endast 8Cd)       | H. Kontrollknapp      |
| B. Inmatningsöppning               | ⏪ 1. Backläge         |
| C. Skärhuvud                       | ○ 2. Av               |
| D. Se säkerhetsinstruktioner nedan | ▶ 3. På (grön)        |
| E. Papperskorg                     | ⚡ 4. Överhettad (röd) |
| F. Fönster                         |                       |
| G. Säkerhetslås                    |                       |



## EGENSKAPER

### Förstör:

8C: Papper, plast kreditkort, klamrar och små gem  
8Cd: Papper, plast kreditkort, klamrar, små gem och cd- och dvd-skivor

**Förstör inte:** Öppnad skräppost, blanketteri banor, självhäftande etiketter, overheadark, dagstidningar, CD/DVD-skivor (endast 8C), kartong, stora gem, laminerade ark, mappar, röntgenbilder eller annan plast utöver den som nämnts ovan

### Skärbredd:








Konfetti..... 4 x 35mm

### Maximal kapacitet:

Ark per arbetspass.....	8*
Kort per arbetspass.....	1*
CDs per körning (enbart 8Cd).....	1*
Pappersbredd.....	220 mm

\*70 g (A4) papper vid 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amp; Kapaciteten reduceras av tjockare papper, fukt eller spänning annan än märkspänningen. Rekommenderad maximal daglig användning: 50 ark; 5 kort.

## ⚠ VARNING: VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR — Läs före användning!

-  • Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
-   • Se till att barn och husdjur inte kommer i närheten. Håll händerna borta från pappersinmatningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ut kontakten.
-   • Se till att annat som handskar, smycken, kläder, hår, osv. inte kommer för nära inmatningen. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen, ställ om till Backläge (⏪) och mata ut det igen.
-  • ANVÄND EJ aerosolprodukter, petroleumsmörjmedel eller aerosol-smörjmedel på eller nära dokumentförstöraren. ANVÄND EJ "LUFT PÅ BURK" eller "LUFTDAMMARE" PÅ DOKUMENTFÖRSTÖRAREN. Ångor från drivgaser och petroleum-baserade smörjmedel kan antändas och orsaka allvarlig skada.
-  • Maskinen får inte användas om den blivit skadad eller på annat sätt är defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.

- Undvik att röra skären under dokumentförstörarhuvudet.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett eluttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Det eluttaget skall finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningsladdar ska inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA – Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusbruk.
- Koppla ur dokumentförstöraren innan rengöring ocb service.

# GRUNDLÄGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




## Kontinuerlig drift:

Maximalt upp till 3 minuter

**ANM:** Efter varje arbetspass går maskinen en stund för att rensa inmatningen. Kontinuerlig drift över 3 minuter utlöser automatiskt en avslutningsperiod på 30 minuter.

### PAPPER/KORT ELLER CD (endast 8Cd)

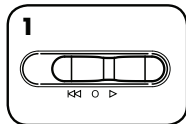


Sätt i läge På (▶)



Mata in papperet/kortet rakt i inmatningsöppningen och släpp



Håll CD-skivan vid kanten, mata in i mitten av öppningen och släpp (endast 8Cd)

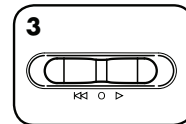

Ställ i läge Av (○) när du är färdig med strimlandet



Säkerhetslåset förhindrar oavsiktlig drift. Ställ in så här: vänta tills maskinen arbetat färdigt, sätt kontrollknappen på Av (○) och för ner den svarta knappen. Lås upp genom att föra den svarta knappen uppåt. Dra för säkerhets skull alltid ur kontakten efter användning.


## PRODUKTUNDERHÅLL

### SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Alla konfettdokumentförstörare kräver olja för topprestanda. Om en maskin inte smörjs kan den få minskad bladkapacitet, ge störande ljud vid dokumentförstöring och kan till sist sluta att gå. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer din dokumentförstörare varje gång du tömmer papperskorgen.


#### FÖLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

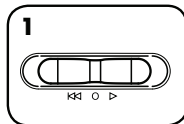

Stäng av maskinen - läge Av (○)

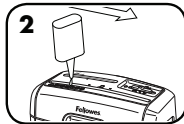

\*Tillsätt olja längsmed inmatningsöppningen

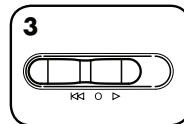

Sätt i Backläge (◀◀) 2-3 sekunder




**VARNING**

\*Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, typ Fellowes nr 35250




## FELSÖKNING



### PAPPERSTOPP

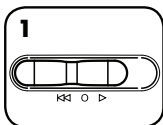


Sätt i Backläge (◀◀) 2-3 sekunder

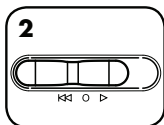


Kör omväxlande framåt och bakåt

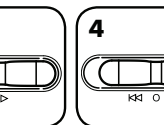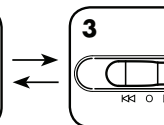

Stäng av maskinen - läge Av (○) - och dra ur kontakten

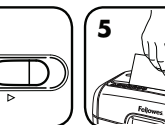

Dra varsamt bort oskuret papper från inmatningsöppningen. Sätt i kontakten

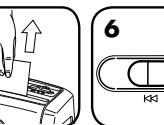

Ställ i läge Auto-På (▶) och återuppta strimlandet

### Dokumentförstöraren startar inte:

- Se till att kontrollknappen är auto-läge (▶).
- Se till att säkerhetslåset är upplåst (grönt ljus).
- Se till att överdelen sitter på ordentligt. Kontrollera pappersstopp.
- Ta ut och töm papperskorgen.
- Vänta i 30 minuter för att motorn skall svalna.

## BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

**BEGRÄNSAD GARANTI** Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till 2 til efter försäljning till första kund. **BEGRÄNSAD GARANTI** Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till 3 til efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för korning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar sig rätten att

ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. **ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN.** Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.



Af sikkerhedsmæssige årsager kan makuleringsmaskinen kun betjenes når maskinens hoved er i korrekt position, og den medleverede beholder anvendes.

## OVERSIGT

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| A. CD-indførsel (kun 8Cd)             | H. Betjeningskontakt      |
| B. Papir/Kortindførsel                | ⏪ 1. Baglæns              |
| C. Makuleringsmaskine hoved           | ○ 2. Off                  |
| D. Se sikkerhedsvejledninger nedenfor | ▶ 3. Auto-On (grøn)       |
| E. Beholder                           | ⏩ 4. Overopvarmning (rød) |
| F. Rude                               |                           |
| G. Sikkerhedslås                      |                           |



## KVALIFIKATIONER

### Makulerer:

8C: Papir, kreditkort af plastik, hæfteklammer og små papirklips  
8Cd: Papir, kreditkort af plastik, hæfteklammer, små papirklips og cd/dvd'er

**Makulerer ikke:** Uåbnede reklameforsendelser, formularer i endeløse baner, klæbemærker, transparenter, aviser, CD/DVD'er (kun 8C), karton, store papirklips, laminat, arkivmapper, røntgenfotografier eller andre plasttyper bortset fra de her nævnte

### Papir makuleringsstørrelse:






Konfettimakulering..... 4 x 35mm

### Maksimum:

Ark pr. omgang .....	8*
Kort pr. omgang .....	1*
CD'er pr. pas (kun 8Cd) .....	1*
Papirbredde .....	220 mm

\*70 g A4 papir ved 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amps; tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 50 ark; 5 kort.

## ⚠ ADVARSEL: VIGTIGT SIKKERHEDSANVISNINGER—Læs for brug!

-  • Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.
-  • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.
-  • Hold fremmede genstande – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – væk fra makulatorens indførsler. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (⏪) for at køre genstanden tilbage.
-  • Brug IKKE sprayprodukter, oliebaseerede smøremidler eller smøremidler på spraydåse på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. BRUG IKKE "DÅSELUFT" eller "LUFTFORSTØVERE" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivgassen og oliebaseerede smøremidler kan forbrænde og forårsage alvorlig tilskadekomst.
-  • Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Maskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.
- Undgå berøring af udækkede knive under makuleringsmaskinens hoved.
- Makuleringsmaskinen skal sættes i en korrekt stikkontakt på væggen eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkatet. Den stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomdannere, transformere eller forlængerledninger må ikke bruges sammen med dette produkt.
- BRANDFARE - Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.
- Kun til indendørs brug.
- Træk stikket ud af kontakten før rengøring eller vedligeholdelse.



# GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN




## Kontinuerlig drift:

Op til maksimalt 3 minutter

**BEMÆRK:** Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indførslen. Kontinuerlig drift længere end 3 minutter udløser en afkølingsperiode på 30-minutter.

## PAPIR/KORT ELLER CD (kun 8Cd)

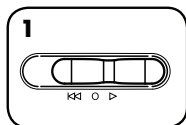


1  
Stil på Auto-On  
(▷)



2  
Før papiret/kortet lige ind i papirindførslen og giv slip



3  
Hold CD ved kanten, stik det ind midt i indføringen, og giv slip (kun 8Cd)

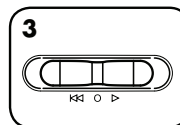

Når du er færdig med at makulere, stiller du afbryderknappen på SLUKKET (○)

**Sikkerhedslåsen** forebygger utilsigtet betjening. Til låsning bør der ventes til makuleringen standser, sæt derefter betjeningskontakten i Off (○) position, og skyd den sorte knap nedad. Skyd den sorte knap opad for at åbne låsen. For større sikkerhed, bør makuleringsmaskinen altid tages ud af stikkontakten efter brug.


# VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET

## SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN




Alle konfettiklippere kræver smøring for den bedst mulige ydeevne. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


## FØLG FREMGANGSMÅDEN FOR SMØRING NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE

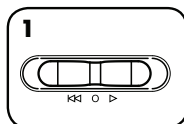

1  
Stilles på Off (○)

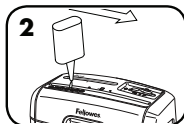

2  
\*Påfør olie hen over indførslen

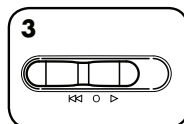

3  
Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder




**OBS.** \*Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en lang dysebeholder, såsom Fellowes 35250




# FEJLSØGNING


## PAPIRSTOP

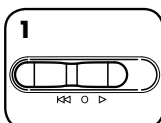



1  
Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder

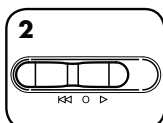


2  
Alternativt langsomt frem og tilbage

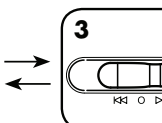

3  
Stilles på Off (○) og stikket tages ud af stikkontakten

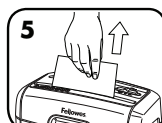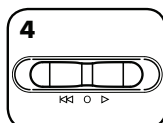

4  
Træk forsigtigt uopskåret papir væk fra papirindførslen. Sæt stikket i stikkontakten

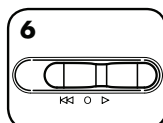

5  
Stil på Auto-On (▷) og fortsæt med makuleringen


## Makuleringsmaskinen starter ikke:

- Sørg for, at kontakten er i auto position (▷).
- Sørg for, at sikkerhedslåsen er i ulåst positionen.
- Sørg for, at hovedet er korrekt på beholderen. Kontrollér for papirstop.
- Fjern og tøm beholderen.
- Vent 30 minutter til motoren er afkølet.

# BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 3 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unddalelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkatene) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.

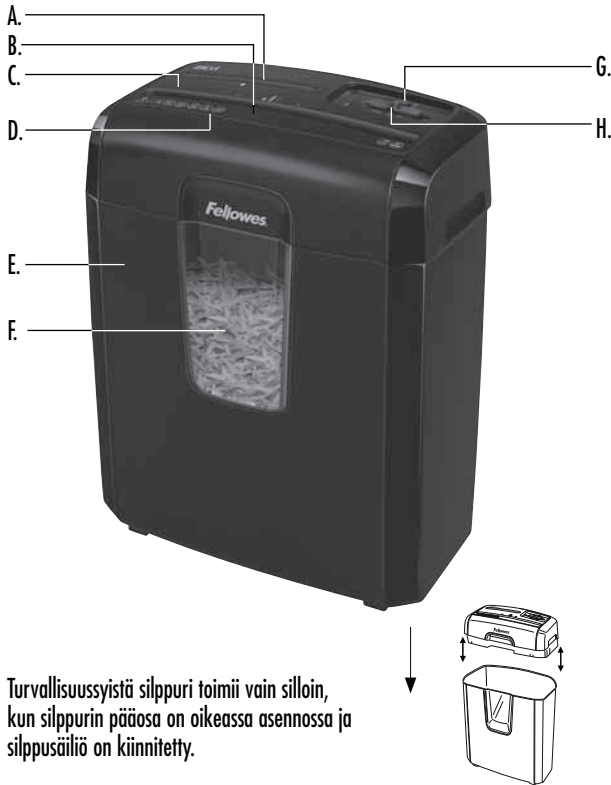

Turvallisuussyistä silppuri toimii vain silloin, kun silppurin pääosa on oikeassa asennossa ja silppusäiliö on kiinnitetty.

## SELITYKSET

- A. CD-levyn syöttöaukko (vain 8Cd)  
B. Paperin ja korttien syöttöaukko  
C. Silppurin pääosa  
D. Tutustu alla oleviin turvaohjeisiin  
E. Silppusäiliö  
F. Ikkuna  
G. Käynnistyslukko
- H. Ohjauskytkin  
◀▶ 1. Peruutus  
○ 2. Virrankatkaisu  
▷ 3. Automaattinen käynnistys (vihreä)  
⚡ 4. Ylikuumentuminen (punainen)



Kytke lukitus painamalla alas ja liu'uttamalla

## OMINAISUUDET

### Silppuaa:

8C: Paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit ja pienet paperiliittimet  
8Cd: Paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit, pienet paperiliittimet ja CD-/DVD-levyt

**Ei silppua:** Avaamattomat roskaposit, ketjulomakkeet, tarraetiketit, piirtoheitinkalvot, sanomalehdet, CD-/DVD-levyt (vain 8C), pahvit, suuret paperiliittimet, laminointikalvot, tiedostokansiot, röntgenkuvat tai muut kuin yllä mainitut muovituotteet

### Paperisilppukoko:

Ristiinleikkuu ..... 4 x 35 mm

### Enimmäismäärät:

Arkkia/syöttö.....	8*
Korttia/syöttö .....	1*
CD-levyä/syöttö (vain 8Cd) .....	1*
Paperileveys.....	220 mm

\*70 g (A4) paperi 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 ampeeria; painavampi paperi, kosteus tai muu jännite voi heikentää suorituskykyä. Suurin suositeltu päivittäinen käyttömäärä: 50 arkkia; 5 korttia.

## ⚠ VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!

- Käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.
- Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.
- Varmista, että vieraat esineet, kuten käsiineet, korut, vaatteet ja hiukset, eivät joudu silppurin syöttöaukkoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, paina Peruutus (◀▶) -painiketta ja pidä sitä alhaalla esineen poistamiseksi.
- ÄLÄ käytä aerosolituotteita, öljypohjaisia tai aerosolivoiteluaineita silppuriin tai sen lähellä. ÄLÄ KÄYTÄ PAINEILMATUOTTEITA SILPPURIIN. Ponnekaasut ja öljypohjaiset voiteluaineet saattavat syttyä tuleen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.

- Vältä koskettamasta silppurin alla olevia kotelottomia leikkuuteriä.
- Silppuri on liitettävä seinäpistorasiaan tai liitäntään, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Pistorasia tai liitäntä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.
- PALOVAARA – ÄLÄ silppua äänisiruja tai paristoja sisältäviä onnittelukortteja.
- Vain sisäkäyttöön.
- Irrota silppurin virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.


## PERUSSILPPUAMINEN



**Jatkuva käyttö:**  
Enintään 3 minuuttia

**HUOMIO:** Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 3 minuuttia, silppurin jäähtytin käynnistyy 30 minuutiksi.

### PAPERI/KORTTI TAI CD-LEVY (vain 8Cd)

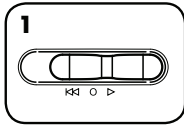


Aseta Automaattikäynnistys (<math>\triangleleft</math>)-asentoon




Syötä paperi/kortti suoraan paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

tai

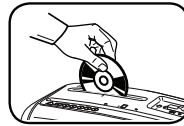

Pidä CD-levyä sen reunasta, työnnä se syöttöaukon keskelle ja päästä irti (vain 8Cd)

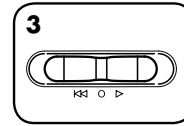

Kun silppuminen on päätynyt, aseta POIS (<math>\triangle></math>)-asentoon




Käynnistyslukko estää väärästä käytöstä johtuvat onnettomuudet. Odota, että silppuri pysähtyy, paina Virrankatkaisu (O) -painiketta ja liu'uta musta painike alas. Avaa lukitus liu'uttamalla musta painike ylös. Irrota silppurin pistoke aina käytön jälkeen turvallisuuden lisäämiseksi.

## TUOTTEEN HUOLTO


### SILPPURIN VOITELU

Kaikkien ristiinleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljyämistä. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Välttääksesi nämä ongelmat suosittelemme silppurin öljyämistä aina silppusäiliön tyhjentämisen yhteydessä.


### VOITELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

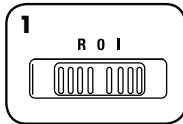

Paina Virrankatkaisu (O) -painiketta

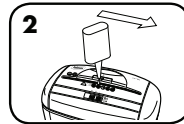

\*Voitele syöttöaukko öljyllä

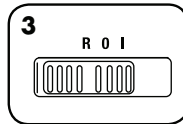


Paina Peruutus (<math>\triangleleft</math>)-painiketta ja pidä sitä alhaalla 2-3 sekuntia




**VAROVAISUUTTA** \*Käytä vain suuttimellisessa pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250 

## VIANMÄÄRITYS



### PAPERITUKOS

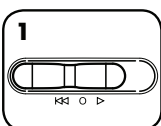

Aseta Peruutus (<math>\triangleleft</math>)-asentoon 2 - 3 sekunnin ajaksi

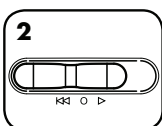


Vedä ja työnnä paperia hitaasti edestakaisin

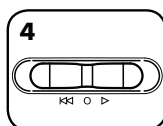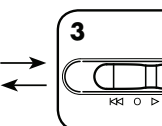

Aseta POIS (<math>\triangle></math>)-asentoon ja irrota pistoke



Vedä silppuamaton paperi varovasti paperin syöttöaukosta. Aseta pistoke

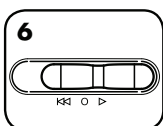

Aseta Automaattikäynnistys päällä (<math>\triangleleft</math>)-asentoon ja palaa takaisin silppuamiseen

### Silppuri ei käynnisty:

Varmista, että ohjauskytkin on Automaattinen käynnistys (I) -asennossa.

Varmista, että käynnistyslukko on avattuna.

Varmista, että silppurin pääosa on asetettu oikein. Tarkista, onko paperitukoksia.


Poista ja tyhjennä silppusäiliö.

Anna moottorin jäähtyä 30 minuuttia.

## TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 3 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuajana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pitää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka

aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen aluerin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.

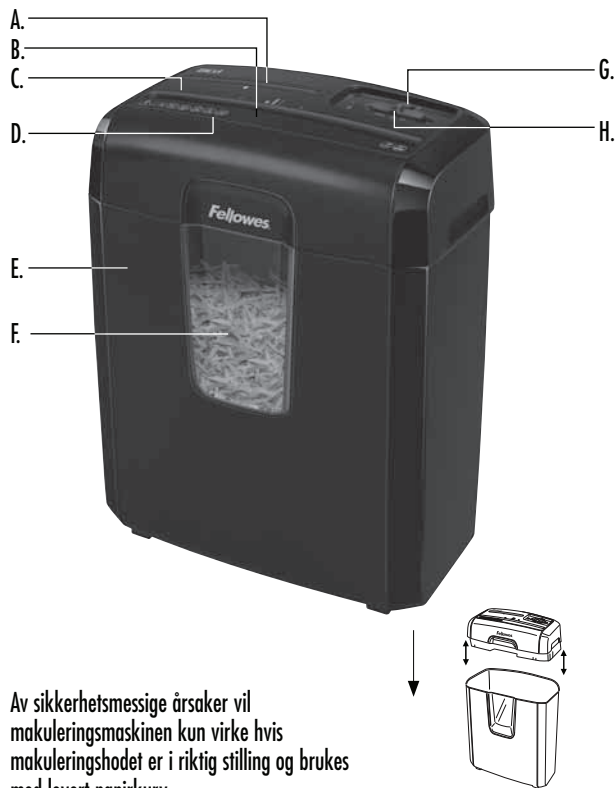

Av sikkerhetsmessige årsaker vil makuleringsmaskinen kun virke hvis makuleringshodet er i riktig stilling og brukes med levert papirkurv.

## FORKLARING

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A. CD-innføring (kun 8Cd)           | H. Kontrollbryter          |
| B. Papir/Kortinngang                | ⏪ 1. Revers                |
| C. Makuleringshode                  | ○ 2. Av                    |
| D. Se sikkerhetsinstrukser nedenfor | ▶ 3. Automatisk på (grønn) |
| E. Beholder                         | ⚡ 4. Overoppheting (rød)   |
| F. Vindu                            |                            |
| G. Sikkerhetslås                    |                            |



## KAPASITET

### Makulerer:

8C: Papir, plast kredittkort, stifter og små binders  
8Cd: Papir, plast kredittkort, stifter, små binders og CD-er/DVD-er

**Vil ikke makulere:** åpnet søppelpost, kontinuerlige skjemaer, klebende etiketter, transparenter, papp, CD/DVD (kun 8C), store binderser, laminater, mapper, røntgen- eller annen plast enn ovennevnte

### Papirmakuleringsstørrelse:








Confetti-kutt..... 4 x 35mm

### Maks.:

Ark pr. omgang.....	8*
Kort pr. omgang.....	1*
CD'er per pass (kun 8Cd).....	1*
Papirbredde.....	220 mm

\*70 g, A4-papir ved 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 ampere; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn den som er oppgitt kan redusere kapasiteten. Anbefalt, maksimal daglig bruk: 50 ark; 5 kortomganger.

## ⚠ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER — Leses før bruk!

-  • Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makulatoren tas i bruk.
-   • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papirinnføringen. Slå alltid av eller koble fra makulatoren når den ikke er i bruk.
-   • Hold fremmedlegemer - hansker, smykker, klær, hår osv. - på trygg avstand fra makuleringsinngangene. Hvis en gjenstand kommer inn i toppåpningen, slår du på Revers (⏪) for å kjøre ut gjenstanden igjen.
-  • BRUK IKKE aerosolprodukter, petroleumsbaserte smøremidler eller aerosolbaserte smøremidler på eller i nærheten av makuleringsmaskinen. BRUK IKKE "TRYKKLUFT" eller "LUFTSPRAY" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivmidler og petroleumsbaserte smøremidler kan ta fyr og forårsake alvorlig skade.
-  • Makulatoren må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makulatoren må ikke demonteres. Makulatoren må ikke plasseres i nærheten av, eller over varme- eller vannkilder.
- Unngå å berøre åpne skjæreblader under makuleringshodet.
- Makulatoren skal kobles til en stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Stikkkontakten eller uttaket må være i nærheten av utstyret, og være lett tilgjengelig. Strømomformere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.
- BRANNFARE — IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.
- Kun til bruk innendørs.
- Trekk shredder før rengjøring eller vedlikehold.


## GRUNNLEGGENDE BRUK AV MAKULATOREN



**Kontinuerlig drift:**  
3 minutter maks.

**MERK:** Makuleringsmaskinen går kort etter hver omgang for å fri inngangen. Kontinuerlig drift utover 3 minutter vil utløse en 30 minutters nedkjølingsperiode.


### PAPIR/KORT ELLER CD-er (kun 8Cd)

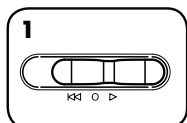


Trykk på Auto-På (▷)



Mat papir/kartong direkte inn i papirinngangen og slipp

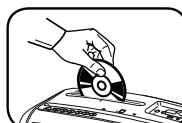

Hold CD'en i kanten, mat inn i midten av åpningen, og slipp (kun 8Cd)

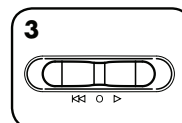

Når du er ferdig med å makulere, sett bryteren på Av (○)



Sikkerhetslås forhindrer utilsiktet drift. For å stille, vent til makuleringen stopper, still kontrollbryteren på Av (○), og skyv ned den svarte knappen.


For å låse opp føres den svarte knappen opp. For mer sikkerhet, trekk alltid ut støpselet til makuleringsmaskinen etter bruk.

## PRODUKTVEDLIKEHOLD


### SMØRE MAKULATOREN

Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurte, vil maskinen få redusert arkkapasitet, forstyrrende støy ved makulering, og kan slutte å kjøre. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makulatoren hver gang du tømmer avfallskurven.


### FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

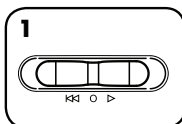

Still på Av (○)

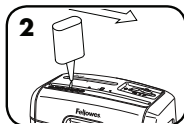

\*Påfør olje over inngangen

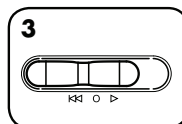

Still på Revers (◀◀) i 2-3 sekunder




**\*Bruk kun non-aerosol vegetabilsk olje i en lang dysebeholder slik som Fellowes 35250**




## PROBLEMLØSNING


### PAPIRFASTKJØRING

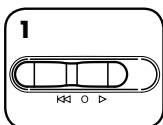



Sett bryteren i Revers (◀◀) i 2-3 sekunder

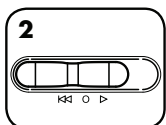


Skift sakte mellom forover og revers

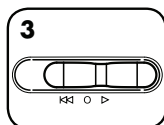

Sett bryteren til Av (○), og trekk ut støpselet

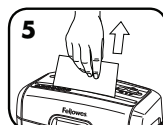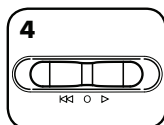

Trekk forsiktig ut ukuttet papir fra papirinngangen. Sett inn støpselet

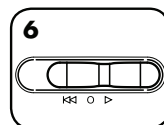

Sett på Auto-På (▷) og gjenoppta makulering

### Makuleringsmaskinen starter ikke:

Se til at bryteren står på auto-stilling (▷).

Se til at sikkerhetslåsen står på ulåst (grønn) stilling.

Se til at hodet sitter riktig på kurven. Kontroller for fastkjøring.

Fjern og tøm kurven.

Vent i 30 minutter for å la motoren kjøles ned.


## BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelen er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 3 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å krevne kunden for eventuelle

ekstrakostander som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGIT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.




Ze względów bezpieczeństwa niszczarka działa tylko wtedy, gdy głowica niszczarki znajduje się w prawidłowym położeniu na dostarczonym koszu.

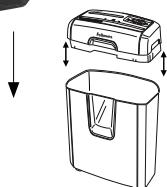

## PODZESPOŁY

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A. Szczelina na dyski CD (tylko modele 8Cd) | H. Przełącznik sterowania         |
| B. Szczelina na papier/karty                | ⏪ 1. Wstecz                       |
| C. Głowica niszczarki                       | ○ 2. WYŁ.                         |
| D. Patrz instrukcje bezpieczeństwa niżej    | ▶ 3. Automatyczny start (zielona) |
| E. Kosz                                     | 🔥 4. Przegrzanie (czerwona)       |
| F. Okienko                                  |                                   |
| G. Blokada bezpieczeństwa                   |                                   |



## MOŻLIWOŚCI

### Niszczy:

8C: Papier, plastikowe karty kredytowe, zszywacze i małe spinacze do papieru  
8Cd: Papier, plastikowe karty kredytowe, zszywacze, małe spinacze do papieru i płyty CD/DVD

**Nie niszczy:** Nieotwartych przesyłek poczty masowej, ciągłych formatów, etykiet samoprzylepnych, slajdów, gazet, CD/DVD (tylko 8C), kartonu, dużych spinaczy do papieru, materiałów laminowanych, teczek na dokumenty, klisz rentgenowskich lub wyrobów plastikowych innych niż wymienione powyżej

### Rozmiary cięcia:

Ścinki ..... 4 x 35 mm

### Maksymalnie:

Liczba kartek ciętych jednorazowo ..... 8\*  
Liczba kart ciętych jednorazowo ..... 1\*  
CD na jedno cięcie (tylko 8Cd) ..... 1\*  
Szerokość papieru ..... 220 mm

\*Papier A4 o gramaturze 70 g, przy napięciu 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0Amps; cięższy papier, większa wilgotność lub inny prąd niż znamionowy może zmniejszyć wydajność. Maksymalna zalecana liczba cięć dziennie: 50 arkusz; 5 kart kredytowych.

## ⚠️ OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — przeczytać przed użyciem!



Wymagania dotyczące działania, konserwacji oraz serwisowania są zawarte w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.



Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny wejściowej. Zawsze, gdy urządzenie nie jest używane, przełączyć do pozycji wyłączonej lub odłączyć od sieci.



Nie zbliżać nieodpowiednich przedmiotów – rękawic, biżuterii, ubrania, włosów, itd. do szczeliny niszczarki. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór górny ustawić przełącznik w położeniu Cofanie (⏪) i przytrzymać go do momentu wysunięcia przedmiotu.



NIE używać do czyszczenia niszczarki ani w jej pobliżu aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani smarów w sprayu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Opary nośników lub smarów na bazie ropy naftowej mogą się zapalić, powodując ciężkie obrażenia.



Nie włączać uszkodzonej lub wadliwie działającej niszczarki. Nie demontować niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu lub nad źródłem ciepła lub wody.

W niszczarkach tnących na ścinki unikać dotykania ostrzy tnących widocznych pod głowicą.

Niszczarkę należy podłączyć do gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, podanymi na etykietce. Gniazdo musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Wraz z produktem nie należy używać przetworników, transformatorów ani przedłużaczy.

**ZAGROŻENIE POŻAROWE** — NIE niszczyć kartek z życzeniami zawierających układy dźwiękowe lub baterie.

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Odłącz niszczarki przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania.

## PODSTAWY DZIAŁANIA NISZCZARKI




### Praca ciągła:

Maksymalnie 3 minut

**UWAGA:** Po każdym cięciu niszczarka jeszcze krótko pracuje, aż szczelina wejściowa zostanie opróżniona. Praca ciągła powyżej 3 min spowoduje automatycznie 30 minutową przerwę na ochłodzenie maszyny.


### PAPIER/KARTY LUB DYSKI CD (tylko 8Cd)

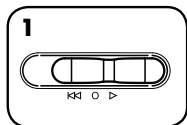


1  
Ustawić włącznik w położeniu Automatyczny start (▷)



2  
Włożyć papier/kartę prosto do szczeliny wejściowej na papier i cofnąć rękę

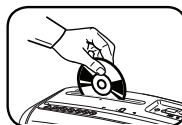

albo  
Przytrzymując płytę CD za brzeg, wsunąć ją do środka szczeliny i puścić (tylko 8Cd)

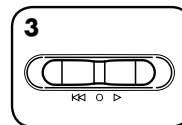

3  
Po zakończeniu ustawić przełącznik w położeniu WYŁ. (○)

**Blokada bezpieczeństwa** zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Aby ją włączyć, należy odczekać na zakończenie niszczenia, ustawić przełącznik sterowania w położeniu Wyłączone (○), a następnie przesunąć czarny przycisk w dół. Aby wyłączyć blokadę, należy przesunąć czarny przycisk w górę. Zawsze odłączać od sieci po użyciu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.


## KONSERWACJA URZĄDZENIA

### OLIWIENIA NISZCZARKI




Ostrza tnące na ścinki wymagają oliwienia do osiągnięcia optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są oliwione, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę arkuszy, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich usterek, zalecamy smarowanie niszczarki przy każdym opróżnieniu kosza na ścinki.


### WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ NAKŁADANIA OLEJU I POWTÓRZYĆ DWUKROTNIE

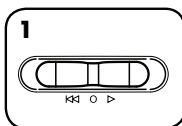

1  
Ustawić włącznik w położeniu Wyłączenie (○)

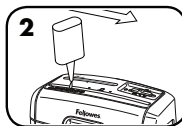

2  
\* Nanieść olej na noże widoczne w szczelinie wejściowej

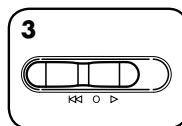

3  
Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2-3 sekundy




**UWAGA**

\* Stosować olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu) np. Fellowes 35250




## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



### BLOKADA PAPIERU

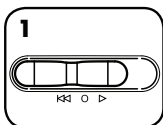

1  
Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2-3 sekundy

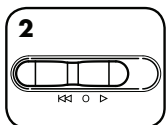


2  
Na przemian wykonywać ruchy do przodu i do tyłu

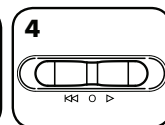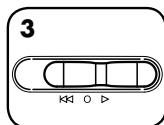

3  
4  
Ustawić włącznik w położeniu Wyłączone (○) i odłączyć niszczarkę od sieci



5  
Delikatnie wyciągnąć papier z podajnika papieru. Podłączyć niszczarkę do sieci

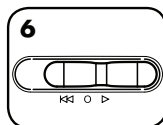

6  
Ustawić włącznik w położeniu Automatyczny start (▷) i wznowić niszczenie

### Niszczarka nie uruchamia się:

Sprawdzić, czy przełącznik ustawiony jest w położeniu Automatyczny Start (▷).

Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa znajduje się w pozycji odblokowania.

Upewnić się, że głowica została poprawnie założona na kosz. Sprawdzić, czy nie ma zacięcia.

Wyjąć i opróżnić kosz.

Odczekać 30 minut, aż silnik się ochłodzi.


## OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 3 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego posługiwania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia niszczarki niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie prawo do

obciążania użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firmę Fellowes w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem, w którym została ona sprzedana przez autoryzowanego sprzedawcę. WSKAZANE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym razie firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne powiązane z urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.




По соображениям техники безопасности уничтожитель работает только в том случае, если режущий блок уничтожителя находится в правильном положении и используется с входящей в комплект корзиной.

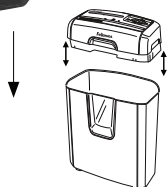

## ПОЯСНЕНИЯ

- A. Проем для загрузки компакт-дисков (только для моделей 8Cd)  
 B. См. представленные далее правила техники безопасности  
 C. Режущий блок уничтожителя  
 D. Загрузочный проем для бумаги/карт  
 E. Контейнер  
 F. Люк  
 G. Предохранительный замок
- H. Переключатель управления  
 ⏪ 1. Реверс  
 ○ 2. Выкл  
 ▷ 3. Авто-вкл. (зеленый)  
 ⚠ 4. Перегрев (красный)



## ВОЗМОЖНОСТИ

### Измельчает:

8C: бумагу, пластиковые кредитные карты, скобки для степлеров и небольшие канцелярские скрепки  
 8Cd: бумагу, пластиковые кредитные карты, скобки для степлеров, небольшие канцелярские скрепки и CD/DVD-диски

**Не измельчает:** не вскрытую ненужную корреспонденцию, бесконечные формуляры, клейкие этикетки, прозрачные пленки, газеты, компакт-диски (только модель 8C), картон, большие канцелярские скрепки, ламинатный пластик, папки для бумаг, рентгеновские снимки и не указанные выше виды пластика

### Размер фрагментов бумаги:

Резка на конфетти..... 4 x 35 мм

### Максимум:

Листов за проход..... 8\*  
 Карт за проход..... 1\*  
 Компакт-дисков за проход (только модель 8Cd)..... 1\*  
 Ширина бумаги ..... 220 мм

\*Бумага 70 г/м<sup>2</sup> при 220-240 В, 50/60 Гц, 1,0 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения сети от номинального значения могут уменьшить производительность. Рекомендуемая максимальная дневная нагрузка: 50 листов; 5 карт.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!



• Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по эксплуатации.



• Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки близко к загрузочному проему. Если измельчитель не используется, отключайте его от сети или устанавливайте переключатель в положение Выкл.



• Не допускайте случайного попадания посторонних предметов – перчаток, ювелирных изделий, одежды, волос и т. д. – в загрузочные проемы измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (⏪), чтобы извлечь предмет.



• ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или в виде спрея около измельчителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. Испарения от топлива или смазки на основе нефтепродуктов могут воспламениться и привести к серьезным травмам.



• Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не разбирайте измельчитель. Не устанавливайте около источников тепла, воды или над ними.

• Не касайтесь открытых ножей под режущим блоком.

• Измельчитель должен быть подключен к настенной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют указанным на маркировке. Сетевая розетка должна быть установлена в легкодоступном месте рядом с устройством. Запрещается подключать данное устройство к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.

• ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или батарейками.

• Для использования только в помещениях.

• Перед чисткой или обслуживанием необходимо отключить измельчитель от сети питания.




## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ



**Время непрерывной работы:**  
не более 3 минут

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** после каждого прохода уничтожитель работает некоторое время вхолостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 3 минут включается 30 минутный период охлаждения.

### БУМАГА-ДИСКИ/КАРТЫ ИЛИ КОМПАКТ (только модель 8Cd)

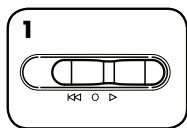


1 Установите режим Авто-вкл. (▷)




2 Вставьте бумагу/карточку прямо в загрузочный проем для бумаги и отпустите

ИЛИ

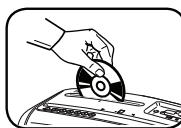

Удерживая компакт-диск за край, вставьте его в центр загрузочного проема и отпустите (только модель 8Cd)

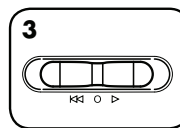

3 После завершения измельчения установите выключатель в положение Выкл. (○)

Защитная блокировка предотвращает случайную эксплуатацию. Для установки подождите полной остановки уничтожителя, установите переключатель в положение Выкл (○), затем передвиньте черную кнопку вниз. Для отпирания переместите черную кнопку вверх. Для большей безопасности всегда выключайте уничтожитель из розетки после пользования.


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

### СМАЗКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ




Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание таких проблем мы рекомендуем вам смазывать устройство каждый раз, когда вы опустошаете контейнер для отходов.


#### ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

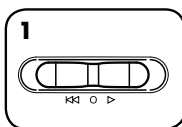

1 Установите переключатель в положение Выкл. (○)

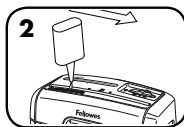

2 \*Нанесите слой масла по всему загрузочному проему

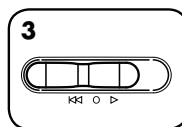

3 Включите режим Реверса (◀◀) на 2-3 секунды




**ВНИМАНИЕ!**

\*Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250




## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДК


### ЗАТОР БУМАГИ

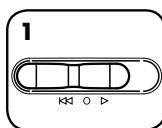



1 Включите режим Реверс (◀◀) на 2-3 секунды

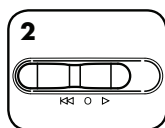


2 Медленно переключайте направление движения попеременно вперед-назад

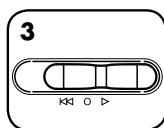

3 Установите переключатель в положение Выкл. (○) и отключите устройство от сети

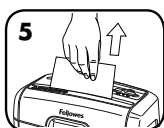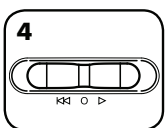

4 Аккуратно вытяните неразрезанную бумагу из загрузочного проема. Включите в сеть

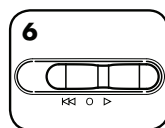

5 Установите режим Авто-вкл. (▷) и возобновите измельчение

### Уничтожитель не запускается:

Убедитесь в том, что переключатель находится в автоматическом режиме (▷).

Убедитесь, что предохранительный замок находится в положении «открыто».

Убедитесь, что режущий блок уничтожителя правильно расположен на корзине. Проверьте, не застряла ли бумага.


Снимите и освободите корзину.

Подождите 30 минут, чтобы остыл мотор.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 3 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой право

взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.

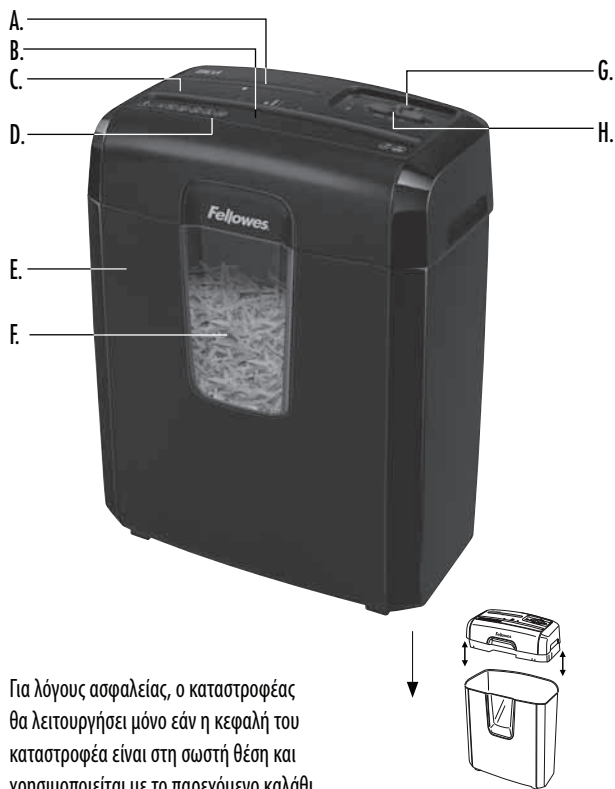

Για λόγους ασφαλείας, ο καταστροφέας θα λειτουργήσει μόνο εάν η κεφαλή του καταστροφέα είναι στη σωστή θέση και χρησιμοποιείται με το παρεχόμενο καλάθι.

## ΠΛΗΚΤΡΟ

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A. Είσοδος CD (μόνο για τα 8Cd)         | H. Διακόπτης ελέγχου            |
| B. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω | ⏪ 1. Αναστροφή                  |
| C. Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων          | ○ 2. Κλειστό                    |
| D. Είσοδος για χαρτί/κάρτες             | ▶ 3. Αυτόματο-Ανοικτό (πράσινο) |
| E. Δοχείο                               | ⏩ 4. Υπερθέρμανση (κόκκινο)     |
| F. Παράθυρο                             |                                 |
| G. Κλειδί ασφαλείας                     |                                 |



## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

### Καταστρέφει:

8C: Χαρτί, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού  
8Cd: Χαρτί, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες, μικρούς συνδετήρες χαρτιού και CD/DVD

**Δεν καταστρέφει:** Κλειστούς φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, συνεχές χαρτί/φόρμες, αυτοκόλλητες ετικέτες, διαφάνειες, εφημερίδες, CD/DVD (8C μόνο), χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες χαρτιού, πλαστικοποιημένα έντυπα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω

### Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:

Εγκάρσια κοπή ..... 4 x 35 mm

### Μέγιστες τιμές:

Φύλλα ανά πέρασμα ..... 8\*  
Κάρτες ανά πέρασμα ..... 1\*  
CD ανά πέρασμα (8Cd μόνο) ..... 1\*  
Πλάτος χαρτιού ..... 220 mm

\* 70 g (A4) χαρτί σε τάση 220-240 v, 50/60 Hz, 1,0Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη, μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής.  
Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 50 φύλλα; 5 κάρτες.

## ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!



• Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα.



• Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.



• Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (⏪) για να βγει το αντικείμενο.



• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αεροζόλ, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικά με αεροζόλ στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ "ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ" Η "ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ" ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Ατμοί από προωθητικά και λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο μπορεί να αναφλεχθούν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.



• Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού.

• Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα.

• Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής τάσης, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέψετε ευαχέριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.

• Μόνο για εσωτερική χρήση.

• Αποσυνδέστε τον καταστροφέα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησή του.

## ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ




### Συνεχής λειτουργία:

Έως 3 λεπτά - μέγιστη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η καταστροφάεα λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 3 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 30 λεπτών.

### ΧΑΡΤΙ/ΚΑΡΤΕΣ Ή CD (8Cd μόνο)

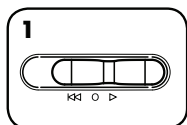


Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (▷)



Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το



Κρατήστε το CD από την άκρη, τοποθετήστε το στο κέντρο της εισόδου και αφήστε (8Cd μόνο)

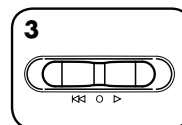

Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (○)

**Κλειδί ασφαλείας:** Το κλειδί ασφαλείας αποτρέπει την απροσδόκητη λειτουργία. Για ρύθμιση, περιμένετε να σταματήσει ο καταστροφάεα, βάλτε το διακόπτη ελέγχου στην κλειστή θέση (Off- O), κατόπιν βάλτε το μαύρο κουμπί στην κάτω θέση. Για απασφάλιση, βάλτε το μαύρο κουμπί στην επάνω θέση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, να απουσιάζετε πάντα τον καταστροφάεα από την πρίζα μετά τη χρήση.


## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

### ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ




Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφάεα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφάεα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.


### ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

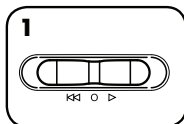

Πιέστε το κουμπί Κλειστό (○)

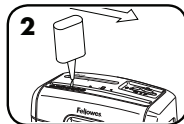

\*Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο

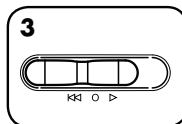

Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (◀) για 2-3 δευτερόλεπτα




**ΠΡΟΣΟΧΗ**

\*Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250




## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



### ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

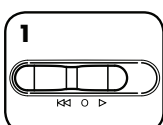


Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (◀) για 2-3 δευτερόλεπτα

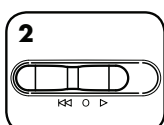


Κάντε αργές εναλλαγές εμπρόσθιας και αναστροφής κίνησης

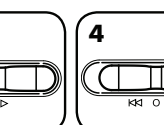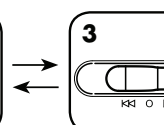

Πιέστε το κουμπί Κλειστό (○) και απουσιάζετε από την πρίζα

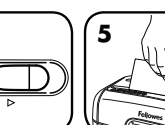

Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφάεα στην πρίζα

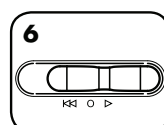

Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (▷) για να συνεχίσετε την καταστροφή

### Ο καταστροφάεα δεν ξεκινά:

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Αυτόματο (▷).

Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας είναι στη θέση απασφάλισης.

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη στο καλάθι. Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκή.


Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

Περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι το μηχάνημα δεν έχει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφάεα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην


οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφάεα από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτέες σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

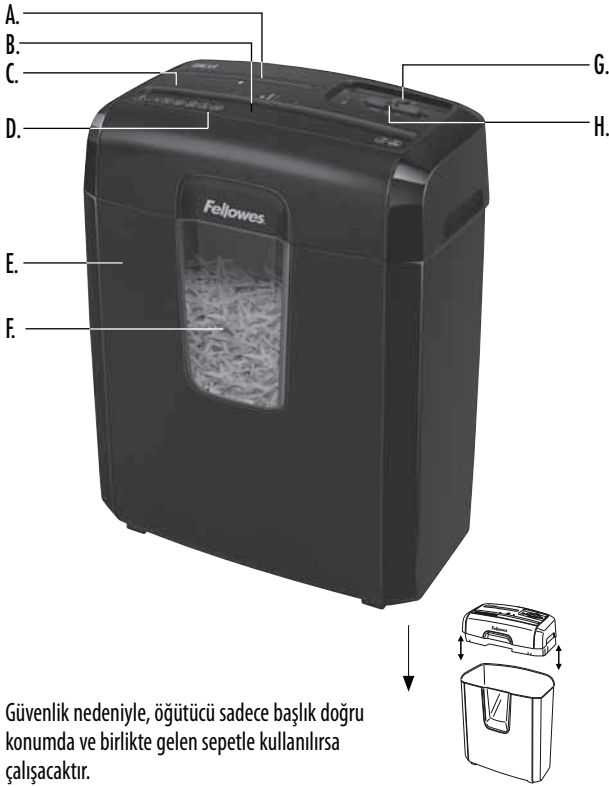

Güvenlik nedeniyle, öğütücü sadece başlık doğru konumda ve birlikte gelen sepetle kullanılırsa çalışacaktır.

## ANAHTAR

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A. CD girişi (Sadece 8Cd)                 | H. Kumanda anahtarı         |
| B. Kağıt/Kart girişi                      | ◀ 1. Ger                    |
| C. Öğütücü başlığı                        | ○ 2. Kapalı                 |
| D. Aşağıdaki güvenlik talimatlarına bakın | ▶ 3. Otomatik-Açık (yeşil)  |
| E. Hazne                                  | ⚡ 4. Aşırı ısınma (kırmızı) |
| F. Pencere                                |                             |
| G. Emniyet kilidi                         |                             |



## ÖZELLİKLERİ

### İmha edebildikleri:

8C: Kağıt, plastik kredi kartları, zımba telleri ve küçük ataşlar  
8Cd: Kağıt, plastik kredi kartları, zımba telleri, küçük ataşlar ve CD/DVD'ler

**İmha edemedikleri:** Açılmamış istenmeyen posta, sürekli formlar, yapışkan etiketler, tepegöz asetatları, gazete, CD/DVD (Sadece 8C), karton, büyük ataşlar, laminatlar, dosyalar, röntgen filmleri ya da yukarıda belirtilenlerin dışındaki plastik materyaller

### İmha edilmiş kağıt boyutları:

Çapraz Kesim ..... 4 x 35mm

### Maksimum:

Geçiş başına sayfa sayısı ..... 8\*  
Geçiş başına kart sayısı ..... 1\*  
Tek seferde işlenecek CD sayısı (Sadece 8Cd) ..... 1\*  
Kağıt genişliği ..... 220 mm

\*220-240 v, 50/60 Hz, 1,0 Amp ile 70 g A4 kağıt; daha ağır kağıt, nem ya da belirtilen voltajdan başkasının kullanılması halinde kapasite düşebilir. TÖnerilen maksimum günlük kullanım oranları: 50 yaprak; 5 kart.

## ⚠ UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI — Kullanmadan Önce Okuyun!



- Çalıştırma, bakım ve servis gereksinimleri talimat kılavuzundadır. Öğütme makinelerini çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.
- Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.
- Eldiven, mücevherat, giysi, saç vs. gibi yabancı cisimleri öğütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten girerse, cihazı Geri (◀) konuma getirip cismi çıkarın.
- Öğütücünün üzerinde veya yakınında hiçbir zaman aerosol ürünü, petrol bazlı ya da aerosol yağ kullanmayın. ÖĞÜTÜCÜ ÜZERİNDE ASLA "METAL KUTUDA BASINÇLI HAVA" YA DA "HAVALI TOZ ALICI" KULLANMAYIN. Yakıt ve petrol bazlı yağ buharları alev alarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Öğütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerine ya da yakınlarına yerleştirmeyin.

- Öğütücü başlığının altında açıkta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Öğütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun bir elektrik prizine takılmalıdır. Priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüler, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tıbbi kartları ÖĞÜTMEYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Temizleme veya servis işlemleri yapmadan önce makinenin fişini prizden çekin.

## TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ




### Sürekli Çalıştırma:

Maksimum 3 dakikaya kadar

**NOT:** Girişi temizlemek için, her geçişten sonra öğütücü başlığı kısa bir süre daha çalışır. Ünitenin 3 dakikadan uzun süreyle sürekli çalıştırılması, 30 dakikalık soğuma dönemini başlatır.

### KAĞIT/ KREDİ KARTI YA DA CD (Sadece 8Cd)

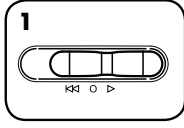


1  
Otomatik-Açık (▷)  
konuma getirin



2  
Kağıdı/kredi kartını düz  
olarak kağıt girişine  
yerleştirip serbest bırakın



ya da  
CD'yi kenarından tutup  
girişin ortasına yerleştirin  
ve bırakın (Sadece 8Cd)

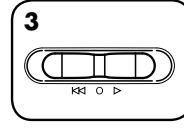

3  
Öğütme işlemi  
bittiğinde KAPALI (○)  
konuma getirin

**Emniyet Kilidi** ünitenin kazara çalışmasını önler. Kilidi devreye sokmak için, öğütme işleminin durmasını bekledikten sonra, kumanda anahtarını Kapalı (○) konuma getirip, ardından siyah düğmeyi aşağı doğru kaydırın. Kilidi devreden çıkarmak için siyah düğmeyi yukarı doğru kaydırın. Daha ileri düzeyde güvenlik için, kullanımdan sonra öğütücünün fişini daima prizden çekin.


## ÜRÜNÜN BAKIMI

### ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI




Tüm çapraz kesim öğütme makinelerinin, en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamanız önerilir.


### AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN

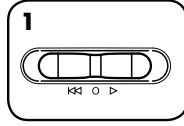

1  
Kapalı (○)  
konuma getirin

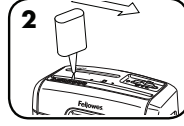

2  
\* Giriş ağı boyunca yağ  
uygulayın

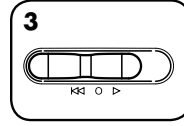

3  
2-3 saniye süreyle Geri  
(◀) konuma getirin




\*Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıklı kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın




## ARIZA GİDERME


### KAĞIT SIKIŞMASI

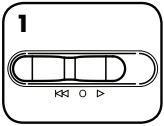



1  
2-3 saniye süreyle Geri  
(◀) konuma getirin

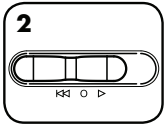


2  
Yavaş yavaş ileri ve geri çalıştırın

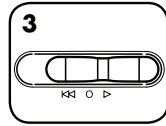

3  
Kapalı (○) konuma  
getirip, fişi prizden çekin

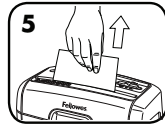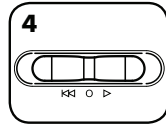

5  
Kesilmemiş kağıdı  
dikkatle kağıt  
girişinden çekip  
çıkartın. Fişi prize takın

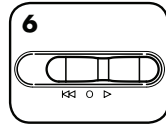

6  
Otomatik-Açık (▷)  
konuma getirin ve  
öğütmeye devam edin

### Öğütücü çalışmıyor:

Anahtarın otomatik (▷) konumunda olduğundan emin olun.

Emniyet kilidinin açık konumunda olduğundan emin olun.

Başlığın sepete doğru oturduğundan emin olun. Sıkışma olup olmadığını kontrol edin.


Sepeti çıkarıp boşaltın.

Motorun soğuması için 30 dakika bekleyin.

## ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilen dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak

satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.

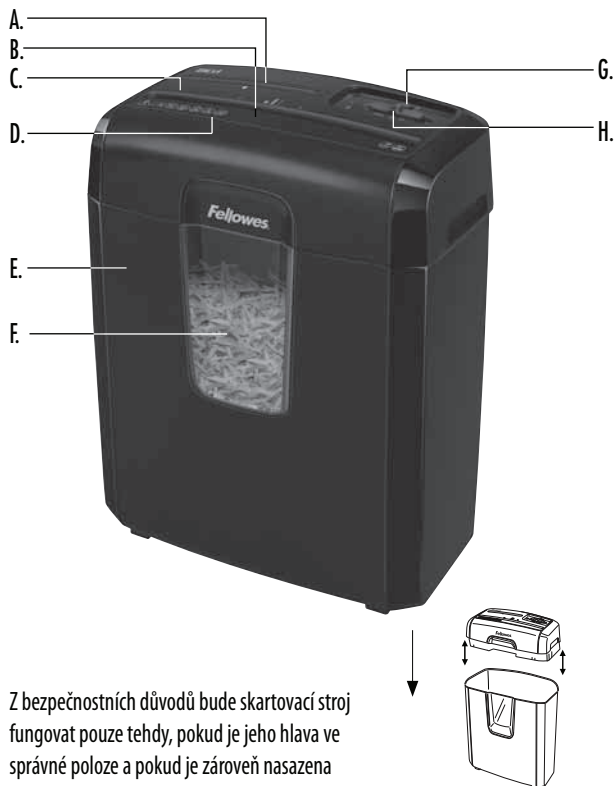

Z bezpečnostních důvodů bude skartovací stroj fungovat pouze tehdy, pokud je jeho hlava ve správné poloze a pokud je zároveň nasazena dodávaná odpadní nádoba.

## TLAČÍTKO

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A. Otvor pro CD disky ( <i>pouze 8Cd</i> ) | H. Řídicí spínač                |
| B. Vstup pro papír/karty                   | ◀◀ 1. Zpětný chod               |
| C. Hlava skartovacího stroje               | ○ 2. Vypnuto                    |
| D. Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny    | ▶ 3. Automatický start (zelená) |
| E. Odpadní nádoba                          | ⏏ 4. Přehřívání (červená)       |
| F. Okno                                    |                                 |
| G. Bezpečnostní zámek                      |                                 |



Zablokujte přesunutím tlačítka dolů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Skartuje:

8C: Papír, plastové kreditní karty, kancelářské svorky a malé sponky na papír  
8Cd: Papír, plastové kreditní karty, kancelářské, malé sponky na papír a nosiče CD/DVD

**Neskartuje:** Neotevřenou reklamní poštu, spojitě papíry, samolepky, fólie, noviny, CD/DVD (pouze 8C), lepenku, velké sponky na papír, laminované dokumenty, složky na soubory, rentgenové snímky nebo plasty, které nejsou uvedeny výše

### Formát papíru ke skartaci:

Příčný řez ..... 4 x 35 mm

### Maximální hodnoty:

Listů současně.....	8*
Karet současně.....	1*
CD disků současně (pouze 8 Cd).....	1*
Šířka papíru.....	220 mm

\*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální denní doporučená dávka: 50 listů; 5 karet.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ - BEZPEČNOSTNÍ - POKYNY — Přečtěte si je před použitím!



• Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroj používat, přečtěte s celý návod k použití.



• Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do vstupu pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo je odpojte od sítě.



• Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (◀◀) k uvolnění předmětu.



• NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ "STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČISTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST". Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.



• Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo je vadné. Nerozebírejte skartovačku. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

• Nedotýkejte se obnažených ostří pod hlavou skartovacího stroje.

• Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.

• NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování pozdravných kartiček s chipy nebo bateriemi.

• Určeno k použití pouze v interiéru.

• Před čistěním skartovače nebo jeho údržbou ho odpojte od sítě.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČKY




### Nepřetržitý provoz:

Maximálně 3 minut

**POZNÁMKA:** Po každém cyklu zařízení krátce pokračuje v provozu k úplnému uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 3 minuty zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 30 minut umožňující jeho ochlazení.


### PAPÍR, KARTA NEBO DISK CD (pouze 8 Cd)

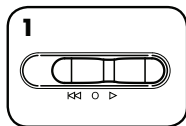


1 Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶)



2 Zaveďte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

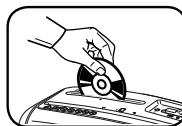

Držte CD disk za okraj, zaveďte jej do středu otvoru a pusťte (pouze 8 Cd)

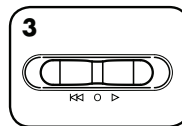

3 Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (○)

**Bezpečnostní zámek** brání náhodnému spuštění stroje. Pro jeho nastavení nejprve vyčkejte, dokud se skartovací stroj nezastaví, pak nastavte ovládací spínač do polohy Vypnuto (○) a následně přesuňte černé tlačítko směrem dolů. Pro odblokování přesuňte černé tlačítko zpět nahoru. Z bezpečnostních důvodů skartovací stroj vždy po použití odpojte od sítě.


## ÚDRŽBA VÝROBKU

### MAZÁNÍ SKARTOVAČKY OLEJEM




Abyste zajistili nejvyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostří promazání. Nedostatečné promazání se může projevit sníženou kapacitou skartovaných listů, nepříjemným hlukem při skartování a nakonec i zastavením přístroje. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovačku při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.


### ŘÍDTE SE NIŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT

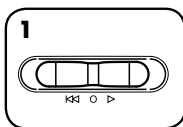

1 Nastavte na Vypnuto (○)

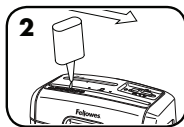

\*Na vstupní otvor naneste olej

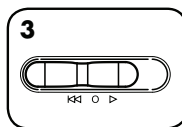

3 Nastavte na Zpětný chod (◀) na 2-3 vteřiny




**POZOR** \*Používejte pouze rostlinný olej v jiné než aerosolové podobě v nádobce s dlouhým krčkem, jako např. Fellowes 35250




## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



### UVÍZNUTÍ PAPIRU

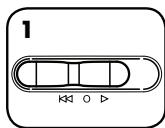


1 Nastavte na Zpětný chod (◀) na 2-3 vteřiny

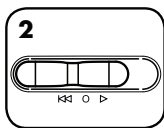


2 Střídavě papír tlačte a tahejte

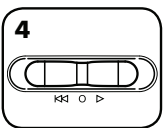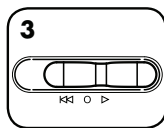

4 Nastavte na Vypnuto (○) a odpojte od sítě

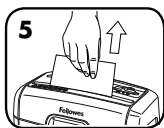

5 Opatrně vytáhněte nerozřezaný papír ze vstupního otvoru. Připojte k síti

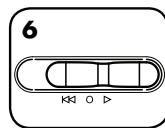

6 Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶) a pokračujte ve skartaci

### Skartovací stroj nespustíte:

Zkontrolujte, zda je spínač v poloze pro automatické spuštění (▶).

Přesvědčte se, že bezpečnostní zámek je v odblokované poloze.

Zkontrolujte, zda hlava správně sedí na nádobě. Zkontrolujte, zdali neuvízl papír.

Vyjměte a vyprázdněte nádobu.

Počkejte 30 minut, až se motor ochladí.

## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a vylučná forma opravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost

Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.





## ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ SKARTOVANIA




### Súvislá prevádzka:

Maximálne 3 minút

**POZNÁMKA:** Po každom priechode papiera zariadenie krátko pokračuje v prevádzke po úplné uvoľnenie vstupu. Súvislá prevádzka dlhšia ako 3 minúty automaticky spustí prestávku 30 minút na vychladnutie zariadenia.


### PAPIER, PLATOBNÁ KARTA ALEBO DISK CD (samo 8Cd)

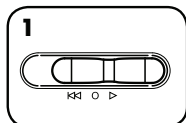


Nastavte tlačidlo na Automatický štart (▷)



Zasuňte papier alebo kartu do vstupu pre papier a pusťte ju

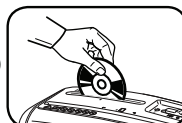

CD primate na robu, vstavte ga v sredino odprtine in spustite (samo 8Cd)

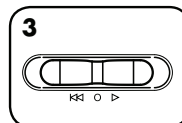

Po dokončení skartovania nastavte prepínač do VYPNUTEJ polohy (○)



Bezpečnostný zámok zabraňuje náhodnému spusteniu stroja. Bezpečnostný zámok sa nastavuje do polohy Vypnuté (○), a potom posuňte čierne tlačidlo nadol. Ak chcete odomknúť, posuňte čierne tlačidlo nahor. Z bezpečnostných dôvodov skartovací stroj vždy po použití odpojte zo siete.



Ak ho chcete nastaviť, počkajte na ukončenie skartovania, nastavte ovládací spínač



do polohy Vypnuté (○), a potom posuňte čierne tlačidlo nadol. Ak chcete odomknúť, posuňte čierne tlačidlo nahor. Z bezpečnostných dôvodov


## ÚDRŽBA ZARIADENIA

### OLEJOVANIE SKARTOVAČA




Všetky skartovače s priečnym rezom potrebujú pre maximálnu účinnosť olej. Ak zariadenie nie je naolejované, môže mať zmenšenú kapacitu, môže počas skartovania vydávať nepríjemný zvuk, prípadne môže úplne prestať fungovať. Aby ste sa vyhli týmto problémom, odporúčame, aby ste naolejovali skartovač zakaždým, keď vyprázdните kôš.


### RIADTE SA NASLEDUJÚCIMI POKYMI A CELÚ OPERÁCIU VYKONAJTE DVAKRÁT

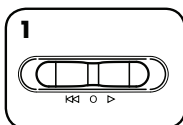

Nastavte tlačidlo na Vypnuté (○)

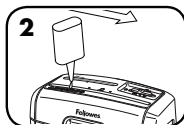

\*Na vstupný otvor naneste olej

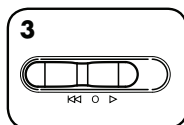

Nastavte tlačidlo na Spätňý chod (◀◀) na 2 – 3 sekundy




**POZOR** \*Používajte iba rastlinný olej v neaerosólovom balení, v nádobke s dlhým krčkom, napr. Fellowes, obj. kód FE035250




## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH


### ZASEKNUTIE PAPIERA

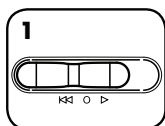


Nastavte tlačidlo do polohy Spätňý chod (◀◀) na 2 – 3 sekundy

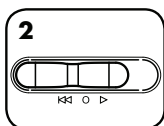


Striedavo tlačte a ťahajte

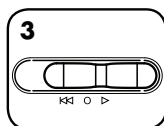

Skartátor vypnite (○) a odpojte zo siete

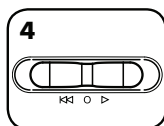

Opatrne vytiahnite nerozrezaný papier zo vstupného otvoru. Pripojte do siete

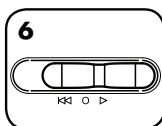

Nastavte prepínač do polohy Automatický štart (▷) a pokračujte v skartovaní

### Skartovací stroj sa nespusti:

Skontrolujte, či je ovládací spínač v polohe pre automatické spustenie (▷).

Skontrolujte, či je bezpečnostný zámok v odozmkutej polohe.

Skontrolujte, či hlava správne sedí na nádobe.

Skontrolujte, či nie je zadretý papier.


Vyberte a vyprázdňte nádobu.

Počkajte 30 minút, než sa motor ochladí.

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA ZARIADENIE

Obmedzená záruka: Spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, časti skartovača budú po dobu 2 rokov od zakúpenia pôvodným spotrebiteľom bez akýchkoľvek porúch materiálu a funkčnosti a zároveň sa zaručuje po túto dobu poskytnúť spotrebiteľovi servis a podporu. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie ostrie stroja bude bez akýchkoľvek porúch materiálu a výroby po dobu 3 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí kazovú časť, výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena kazovej časti na náklady spoločnosti Fellowes podľa jej rozhodnutia. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes

si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predajcu skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÔSOBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUCNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné alebo náhodné škody v súvislosti s používaním tohto zariadenia. Táto záruka vám dáva určité zákonné práva. Trvanie a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, v ktorých miestne zákony ukládajú rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie podrobnosti alebo o servis v rámci tejto záruky sa obráťte priamo na svojho predajcu alebo na nás.

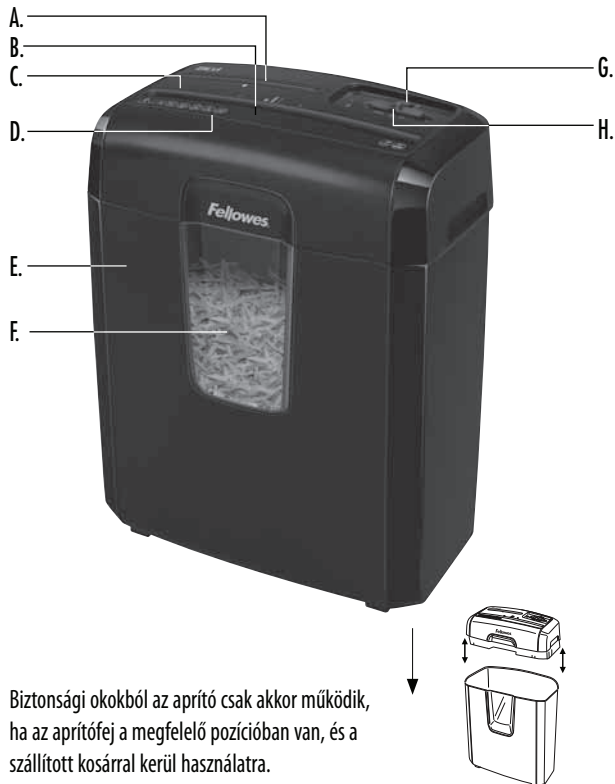

Biztonsági okokból az aprító csak akkor működik, ha az aprítófej a megfelelő pozícióban van, és a szállított kosárral kerül használatra.

## JELMAGYARÁZAT

- A. CD-adagoló nyílás (csak a 8Cd)  
 B. Papír/kártya adagolónyílás  
 C. Aprítófej  
 D. Lásd az alábbi biztonsági utasításokat  
 E. Papírkosár  
 F. Ablak  
 G. Biztonsági retesz  
 H. Vezérlőkapcsoló

- ◀▶ 1. Vissza  
 ○ 2. Ki  
 ▷ 3. Automatikus indítás (zöld)  
 🔴 4. Túlhevülés (vörös)



A beállításához rögzítse le a csúsógombot

## TULAJDONSÁGOK

### Aprít:

8C: Papír, műanyag hitelkártyák, tűzőkapcsok és kis gemkapcsok  
 8Cd: Papír, műanyag hitelkártyák, tűzőkapcsok, kis gemkapcsok és CD-ket/DVD-ket

**Nem aprít:** kinyitlan szórólapokat, folyamatos papirokat (leporelló), öntapadó címkéket, diaprojektívokat, átlátszó fóliákat, CD/DVD-k (legfeljebb 8 CD), újságot, kartont, nagy gemkapcsokat, laminált anyagokat, iratgyűjtőket, röntgenfelvételeket vagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagokat

### Nem aprít: Aprítás típusa és mérete:

Keresztvágás ..... 4 x 35mm

### Maximum:

Lapkapacitás ..... 8\*  
 Kártya-kapacitás ..... 1\*  
 CD-k száma lépésenként (legfeljebb 8 CD) ..... 1\*  
 Papírszélesség ..... 220 mm

\*70 gr/m<sup>2</sup>, A4-es papír, 220-240 Volt, 50/60 Hz, 1,0 Amper; nehezebb papír, páratartalom, vagy a névlegestől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt. Javasolt maximális napi igénybevétel: 50 lap; 5 kártya.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!

- A készülék üzemeltetési, karbantartási és szervizelési információit a kézikönyv tárgyalja. z aprítógépek üzemeltetése előtt olvassa át az egész kézikönyvet.
- A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol. Tartsa távol a kezét a papír adagolónyílástól. Mindig állítsa Ki helyzetbe, vagy húzza ki a hálózati kábelt, amikor a készülék nincs használatban.
- Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, haját, stb. – tartsa távol az adagolónyílástól. Amennyiben a felső adagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszédéséhez állítsa a készüléket Vissza (◀▶) állásba.
- NE használjon aeroszolt, petróleum alapú vagy aeroszolos kenőanyagokat az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében. NE HASZNÁLJON SÚRÍTETT LEVEGŐT VAGY LÉGPISZTOLYT AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ GÉPEN. A hajtóanyagok és a petróleum alapú kenőanyagok gőzei begyulladhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás. Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet. Ne tegye hőforrás vagy nedvesség közelébe.
- Soha ne nyúljon a konfettivágo fej alatt szabadon lévő vágóélekekhez.
- Az iratmegsemmisítő gépet a címkején feltüntetett feszültségű és áramerősségű csatlakozóaljzatba vagy konnektorba kell csatlakoztatni. A csatlakozóaljzatnak vagy konnektornak a géphez közelinek, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen termékkel tilos áramátalakítókat, transzformátorokat vagy hosszabbító kábeleket használni.
- TŰZVESZÉLY!** – NE aprítson hangplakás vagy elemes üdvözlőlapokat!
- Kizárólag belső térben való használatra!
- Húzza ki iratmegsemmisítő tisztítás előtt, vagy karbantartás.


## ALAPVETŐ APRÍTÓ MŰVELET



**Folyamatos működés:**  
maximum 3 perc

**MEGJEGYZÉS:** Az iratmegsemmisítő rövid idővel tovább jár az egyes menetek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon. A 3 percnél több folyamatos működés 30 perces lehűlési periódust vált ki.

### PAPÍR/KÁRTYA ESETÉN VAGY CD (legfeljebb 8 CD)

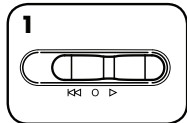


1 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe



2 Helyezze a papírt/kártyát egyenesen a papíradagoló nyílásba, majd engedje el



A CD-t a szélénél fogva helyezze be az adagolónyílás közepén, majd engedje el (legfeljebb 8 CD)

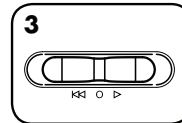

3 Amikor végezt az aprítással, állítsa a Ki (○) helyzetbe

A biztonsági retesz megakadályozza a véletlen működést. A beállításához várjon, míg az aprító megáll, állítsa a vezérlőkapcsolót Ki (○) helyzetbe, azután csúsztassa le a fekete gombot. A kireteszeléshez csúsztassa fel a fekete gombot. A nagyobb biztonság érdekében használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.


## A TERMÉK KARBANTARTÁSA

### AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJOZÁSA




A csúcsteljesítmény nyújtásához minden konfettívágo iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapbefogató teljesítménye csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése végett azt javasoljuk, hogy az aprítót olajozza meg minden alkalommal, amikor a hulladékgyűjtőt kiüríti.


### KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJOZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG.

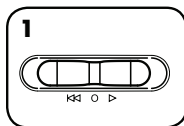

1 Állítsa Ki (○) helyzetbe

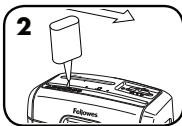

2 \*Az olajat az adagolónyíláson keresztül adja hozzá

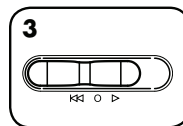

3 Állítsa Vissza (◀◀) helyzetbe 2-3 másodpercre




**VIGYÁZAT** \*Csak nem-aeroszol formájú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban, mint például a Fellowes 35250




## HIBAELHÁRÍTÁS


### PAPÍRELAJAKADÁS

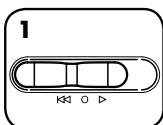



1 A gépet 2-3 másodpercre állítsa Visszamenet (◀◀) helyzetbe.

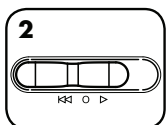


2 Lassan váltogassa az előre és vissza funkciót

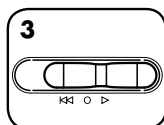

3 Állítsa Ki (○) helyzetbe és húzza ki a hálózati csatlakozót

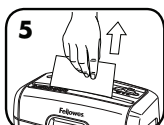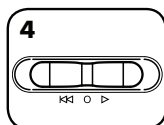

4 Finoman húzza ki a vágatlan papírt a papír adagolónyílásából. Csatlakoztassa a hálózathoz

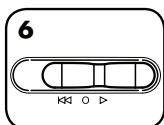

5 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe, és folytassa az aprítást

### Az aprító nem indul:

Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló automatikus (▷) helyzetben van.

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági retesz kireteszelt helyzetben van.

Győződjön meg arról, hogy a fej jól van a kosáron. Ellenőrizze, nincs-e elakadás.

Távolítsa el és ürítse ki a kosarat.

Várjon 30 perccel, hogy a motor lehűljön.

## KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garancia, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szerviz és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 3 évre garancia, hogy a gép vágókészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek - a Fellowes választása szerint - a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak nem tartása, az aprítógépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni

bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az aprítógéphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDNIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.



Por razões de segurança, o destruidor apenas funcionará se a cabeça de destruição estiver na posição correcta e utilizada com o cesto fornecido.

## TECLA

- A. Entrada para CD (*apenas em 8Cd*)  
 B. Entrada de papel/Cartã  
 C. Cabeça de destruição de documentos  
 D. Consulte as instruções de segurança abaixo  
 E. Cesto  
 F. Janela  
 G. Travão de segurança  
 H. Interruptor de comando

- ◀◀ 1. Inversão  
 ○ 2. Desligado  
 ▷ 3. Funcionamento automático (verde)  
 🔴 4. Sobreaquecimento (vermelho)



## CAPACIDADES

### Destrói:

8C: Papel, cartão de crédito de plástico, agrafes e cliques pequenos  
 8Cd: Papel, cartão de crédito de plástico, agrafes, cliques pequenos e CD/DVDs

**Não destrói:** correio não solicitado por abrir, formatos contínuos, etiquetas adesivas, acetatos, jornais, CD/DVD (somente 8C), cartão, cliques grandes, laminados, pastas de arquivo, películas de raio X ou artigos de plástico que não os mencionados anteriormente

### Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado ..... 4 x 35 mm

### Máximo:

Folhas por passagem ..... 8\*  
 Cartões por passagem ..... 1\*  
 CDs por passe (somente 8Cd) ..... 1\*  
 Largura do papel ..... 220 mm

\*Papel A4, 70 g, a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,0 amperes; papel mais pesado, humidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária recomendada máxima: 50 folhas; 5 cartões.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!



Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.



Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.



Mantenha objectos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (◀◀) para fazer recuar o objecto.



NÃO utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerossóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. NÃO UTILIZE "AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NO DESTRUIDOR DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.



Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade.

- Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de corte do aparelho.
- O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada de parede ou a outra tomada deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de apresentação com chips sonoros ou pilhas.
- Exclusivamente para utilização no interior.
- Desligue shredder antes da limpeza ou manutenção.

# FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO




## Funcionamento contínuo:

Até 3 minutos, no máximo

**OBSERVAÇÃO:** O destruidor continua a funcionar brevemente após cada passagem de forma a desimpedir a entrada. Um funcionamento contínuo durante mais de 3 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 30 minutos.

### PAPEL/CARTÕES OU CD (somente 8Cd)

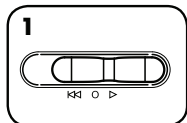


1 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷)




2 Introduza o papel/cartão diretamente na entrada de papel e largue

OU

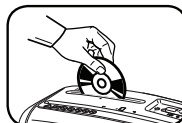

3 Segure o CD pela borda, introduza-o no centro da entrada e solte-o (somente 8Cd)

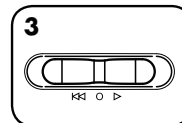

Ao terminar a trituração coloque em DESLIGADO (○)

O travão de segurança impede o funcionamento inadvertido. Para accionar, aguarde que o processo de destruição termine, coloque o interruptor de controlo na posição Desligado (○) e desloque o botão preto para baixo. Para desbloquear, desloque o botão preto para cima. Para maior segurança, desligue sempre o aparelho da corrente depois de o utilizar.


## MANUTENÇÃO DO PRODUTO

### LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL




Todos os destruidores de corte cruzado requerem óleo para obter um rendimento máximo. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição de documentos e, em último caso, a máquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis.


#### SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

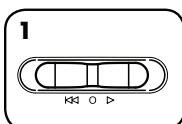

1 Coloque na posição Desligado (○)

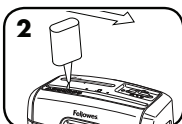

\*Coloque óleo na entrada

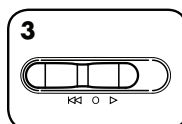

3 Coloque na posição de Inversão (◀◀) e deixe funcionar durante 2-3 segundos




**ATENÇÃO** \*Utilize apenas um óleo vegetal não em aerossol no recipiente de bocal comprimido, como o produto n° 35250 da Fellowes




## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



### PAPEL ENCRAVADO

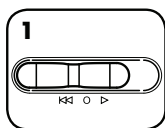


1 Coloque na posição de Inversão (◀◀) e deixe funcionar durante 2-3 segundos

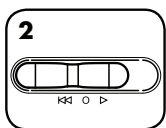


2 Alterne lentamente entre as posições de deslocação para trás e para a frente

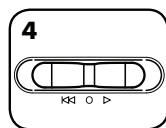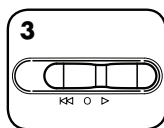

3 Coloque na posição desligada (○) e retire a ficha da tomada de alimentação

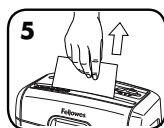

4 Retire cuidadosamente o papel por cortar da entrada para papel. Ligue a ficha na tomada de alimentação

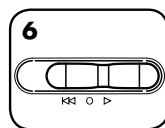

5 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷) e reinicie a trituração

### O destruidor não arranca:

Certifique-se de que o interruptor está na posição de Funcionamento automático (▷).

Certifique-se de que o travão de segurança está destravado.

Certifique-se de que a cabeça está correctamente colocada no cesto. Verifique se há algum encravamento.

Retire o cesto e esvazie-o.

Aguarde 30 minutos para permitir que o motor arrefeça.

## GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

**GARANTIA LIMITADA:** A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 3 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. **QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO.** Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

מפתח

- א. פתח הזנת תקליטורים (8Cd בלבד)  
 ב. הזנת נייר/כרטיסים  
 ג. ראש הגריסה  
 ד. ראו הוראות בטיחות להלן  
 ה. מיכל  
 ו. חלון  
 ז. מנעול בטיחות
- ח. לוח בקרה ונורות LED  
 1. אחורה  
 2. כבוי  
 3. הפעלה אוטומטית (ירוק)  
 4. חימום-יתר (אדום)



תכונות ויכולות


**מקסימום:**  
 מספר גליונות בכל מעבר: 8\*  
 מספר כרטיסים בכל מעבר: 1\*  
 מספר תקליטורים בכל מעבר (8Cd בלבד): 1\*  
 רוחב הנייר המזוין: 220 מ"מ  
 נייר A4 70 גרם ב-240-220 וולט, 50/60 הרץ, 1.0 אמפר; נייר כבד יותר, לחות ותנאי מתח שונים מהמתואר לעיל עלולים להפחית את הביצועים. קצב שימוש יומי מרבי מומלץ: 50 גליונות נייר; 5 כרטיסי אשאי:

**המגרסה תגרוס:**  
 8C: נייר, כרטיסי אשאי מפלסטיק, סיכות הידוק ומהדקים משרדיים קטנים  
 8Cd: נייר, כרטיסי אשאי מפלסטיק, סיכות נייר, מהדקים משרדיים קטנים, תקליטורי CD/DVD  
**המגרסה לא תגרוס:** דיוריים פרסומיים שלא נפתחו, טפסים רציפים, תוויות דביקות, שקפים, נייר עיתון, תקליטורים מסוג CD ו-DVD (8C בלבד), קרטון, מהדקים משרדיים גדולים, למינציה, תיקיות, שקפי רנטגן או פלסטיק למעט כמצוין לעיל  
**גודלו של הנייר לגריסה:**  
 חיתוך אופקי: 35 x 4 מ"מ

**אזהרה: הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא לפני ההפעלה!**

- יש להימנע מגגיעה בלהבי החיתוך שמתחת לכיסוי המגרסה.
- על המגרסה להיות מחוברת לשקע חשמלי או לשקע המספק את המתח והאמפרג' המצוינים בתווית. על השקע להיות מותקן ליד הציוד ובמקום נגיש. אין להשתמש בממירי חשמל, בשנאים או בכבלים מאריכים בשילוב עם מוצר זה.
- סכנת התלקחות - אין לגרוס כרטיסי ברכה המכילים שבבי קול או סוללות.
- לשימוש במקומות סגורים בלבד.
- יש לנתק מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.

- דרישות ההפעלה, התחזוקה והשירות מתוארות במדריך למשתמש. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני הפעלת המגרסה.
- יש להרחיק את המגרסה מילדים ומחיות מחמד. יש להרחיק את הידיים מפתח הזנת הנייר. יש להעביר למצב כבוי או לנתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש להרחיק מפתחי המגרסה חפצים זרים - כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכיוצא באלה. אם חפץ כלשהו חוזר אל הפתח העליון, עיברו למצב אחור (⏪) כדי לשלוף את החפץ.
- אין להשתמש במגרסה או לידה בתרטיסי סיכה על בסיס נפט. אין להשתמש בקופסאות אוויר דחוס על המגרסה. אדים המתנדפים מתרטיסים ומחומרי סיכה המבוססים על נפט עלולים להידלק ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- אין להשתמש במגרסה אם היא פגועה או פגומה. אין לפרק את המגרסה. אין להציב ליד או מעל מקור חום או מים.

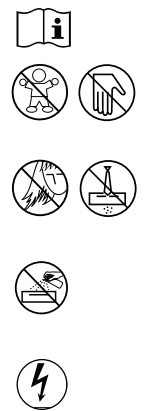




הפעלה רציפה:  
מקסימום של עד 3 דקות

הערה: המגרסה פועלת במשך זמן קצר לאחר כל מעבר כדי לפנות את הכניסה.

הפעלה רציפה של מעל 3 דקות תגרום לתקופת ציון של 30 דקות.

נייר/כרטיסים או תקליטורים (8Cd בלבד)

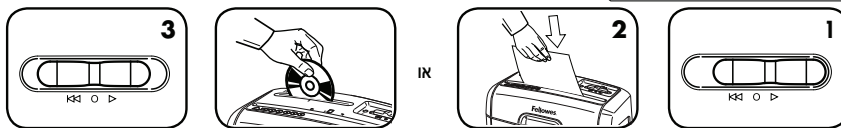

1 חברו אל החשמל והעבירו למצב הפעלה אוטומטית (▷)

2 הזינו את הנייר/הכרטיס ישירות אל פתח כניסת הנייר והניחו להם

החזיקו את הנייר/הכרטיס בקצה הזינו בצד הימני של פתח ההזנה והניחו לו (8Cd בלבד)

3 לאחר סיום הגריסה, החזירו את המתג למצב כבוי (O)



נעילת הבטיחות מונעת הפעלה מקרית. כדי להפעיל, המתינו עד סוף הגריסה, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O) ואז החליקו למטה את הכפתור השחור. כדי לפתוח את הנעילה, החליקו למעלה את הכפתור השחור. למען בטיחות מוגברת, יש להקפיד לנתק את המגרסה מהחשמל לאחר השימוש.


תחזוקת המוצר



שמן סיכה למגרסה

כל מגרסה אופקית זקוקה לסיכת שמן כדי להגיע לביצועים מרביים. ללא סיכת שמן, המגרסה עלולה לאפשר גריסת מספר גליונות נמוך יותר, להשמיע רעשים בעייתיים בעת הגריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. כדי למנוע תקלות אלה, אנו ממליצים על שימוש המגרסה בכל פעם שאתם מרוקנים את מיכל הנייר.

עקבו אחר נוהל הסיכה בשמן להלן ובצעו אותה פעמיים

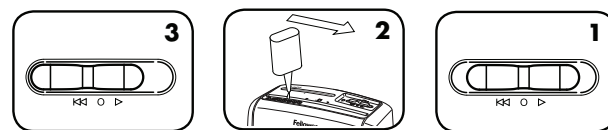

1 העבירו למצב כבוי (O)

2 \*משחו שמן לרוחב פתח הכניסה


3 העבירו למצב אחורה (◀) למשך 2-3 שניות



**⚠ התראה** \*הפעילו רק שמן צמחי בתצורה שאיננה תרסיס, במיכל בעל זרביבת מוארכת, כדוגמת Fellowes 35250

פתרון בעיות

חסימת נייר

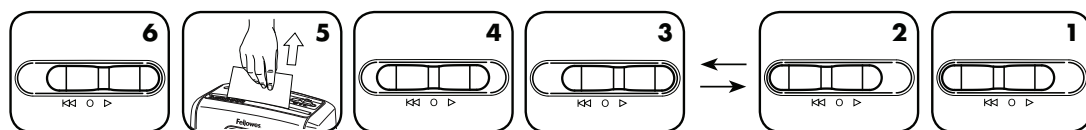

1 העבירו למצב אחורה (◀) למשך 2-3 שניות

2 העבירו באטיות קדימה ואחורה

3 העבירו למצב כבוי (O) ונתקו מהחשמל

4 משכו בעדינות את הנייר שלא נחתך מתוך כניסת הנייר. חברו את המכשיר לחשמל

5 העבירו למצב הפעלה אוטומטית (▷) והמשיכו בגריסה

המגרסה לא מתחילה לפעול:  
הקפידו שהמתג נמצא במצב אוטומטי (▷).  
הקפידו שמנועול הבטיחות נמצא במצב הפתוח.  
הקפידו שראש הגריסה מוצב כראוי מעל המיכל.  
בדקו אם יש חסימת נייר.  
הסירו את המיכל ופנו את תוכנו.  
המתינו 30 דקות עד שהמנוע יתקרב.

אחריות מוגבלת על המוצר

אחריות מוגבלת חברת Fellowes, Inc. (להלן: "פלזו") אחראית לכך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות למשך שנתיים מיום הרכישה המקורית ע"י הצרכן המקורי. חברת פלזו אחראית לכך שלהבי המכשיר חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה למשך תקופה של 3 שנים מיום רכישת המוצר על ידי הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהו נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשותך תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של פלזו ועל חשבונה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם, שימוש לרעה, אי עמידה בתקני השימוש במוצר, הפעלת המגרסה באמצעות ספק כוח שאינו הולם (השונה מהמתואר על התווית) או תיקון בלתי-מורשה. חברת פלזו שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת

לפלזו לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה נמכרה המגרסה מלכתחילה על ידי משווק מורשה. כל אחריות משתמעת, כולל לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום מקרה לא תהיה לחברת פלזו חבות עקב נזקים מקריים או נגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך הזמן, התנאים וההגבלות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עמנו או עם המשווק שלכם.

# W.E.E.E.

---

## English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utförs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Norwegian

Denne produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)



---

## Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с ней.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν' απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ' αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmeyle ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE) sitesini ziyaret edin

---

## Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id, amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelő az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE) internetes címet

---

## Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Hebrew

מוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגיע המועד להשליך מוצר זה, אנא הקפידו לעשות זאת בהתאם להנחיות בנושא השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) (Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE) Directive) ותוך ציות לחוקים המקומיים הקשורים בהנחיה זו.

לקבלת מידע נוסף לגבי הנחיית WEEE, נא לבקר בכתובת [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)



## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810  
Benelux: +31-(0)-13-458-0580  
Deutschland: +49 (0)511 545489-0  
France: +33 (0) 1 78 64 91 00  
Italia: +39-071-730041  
Polska: +48 (22) 205-21-10  
España/Portugal: +34-91-748-05-01  
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

## Declaration of Conformity

### Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product models 8C and 8Cd conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards.

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA  
July 1, 2016

John Fellowes



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)