

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

UWAGA: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM LAMPY.

Ostrożnie wyjmij i zidentyfikuj wszystkie części przed złożeniem urządzenia.
Każda część jest oznaczona na rysunku technicznym do odniesienia.


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, używaj określonego typu żarówki i nie przekraczaj określonej mocy lampy określonej na produkcie.
2. Wyłącz i odłącz urządzenie przed zmianą żarówki. Pozwól żarówce ostygnąć przed dotknięciem.
3. Unikaj kładzenia przedmiotów bezpośrednio na kablu zasilającym, aby uniknąć jego przecięcia lub uszkodzenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Nie używaj środków czyszczących. Wyczyść wilgotną miękką szmatką.

INSTRUKCJE MONTAŻU:

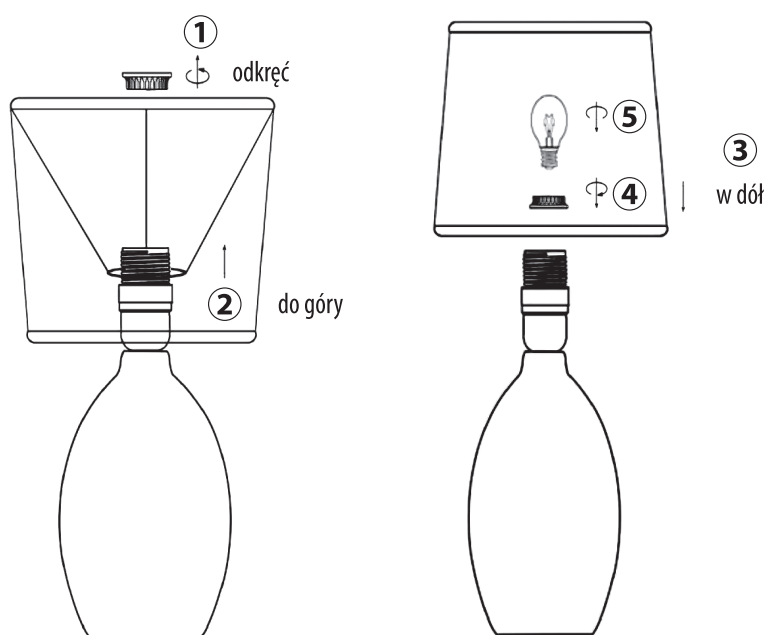

AJE-CORNELIA

AJE-PERO

1. Odkręć mocowanie abażura (1).
2. Ściągnij abażur (2).
3. Umieść abażur ponownie w miejscu montażu, tak aby był skierowany poprawnie do góry (3).
4. Przykręć mocowanie abażura (4).
5. Zainstaluj żarówkę (5).

MAKSYMALNA MOC ŻARÓWKI DO ZASTOSOWANIA: 40W.

Ostrzeżenie:

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u specjalisty, w celu uniknięcia ryzyka.



Gospodarstwa domowe są użytkownikami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w konsekwencji potencjalnymi wytwórcami niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, w szczególności recykling, zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub w jego opakowaniu oznacza, że sprzętu elektrycznego, oraz elektrycznego, baterii, oraz akumulatorów, nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania, oznaczającym odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19 / UE, aby poddać go recyklingowi lub rozebrać, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu, gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

Właścicielem marki i wytwórcą jest Action S.A.

Action S.A. Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno; Poland

activejet.com activejet.pl

hotline (PL)/ infolinia: 0 801 08 11 11



Wyprodukowano w ChRL