



Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Indeks: **357587** Producent: **GROHE** Kod producenta: **38732SH0**

Cena: 226.26 zł

Opis

Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający

Producent: Grohe

Producent: Grohe

GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska

Liczba uchwytów: 1


- GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska
- **liczba uchwytów:** 1
- **waga przedmiotu:** 0.21 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** GROHE EcoJoy - zmniejszone zużycie wody dla ochrony środowiska
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GROHE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 783961837792, 4005176836138, 0783961837792, 04005176836138
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Polerowany
- **zalecane zastosowania produktu:** Abdeckplatte
- **rozmiar:** Klassische Größe
- **numer części:** 38732SH0
- **styl:** bez kieszeni rewizyjnej
- **nazwa typu elementu:** GROHE Skate Cosmopolitan
- **producent:** Grohe
- **numer modelu:** 38732SH0
- **nazwa przedmiotu:** Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-08-07T04:20:43.969Z
- **zawarte komponenty:** No
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** GROHE Skate Cosmopolitan
- **rodzaj instalacji:** Pojedynczy otwór
- **kolor:** biel alpejska.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.43 kilograms
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658607031, 20784981031
- **data premiery:** 2018-03-14T00:00:01Z
- **materiał:** Mosiądz

- przelicznik jednostek: 1

Parametry


Stan Nowy

Zdjęcia

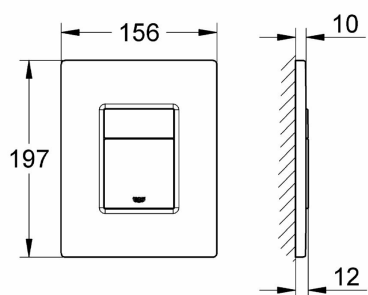

GROHE Skate
Cosmopolitan Classic / S

2 Sizes 12 Colours

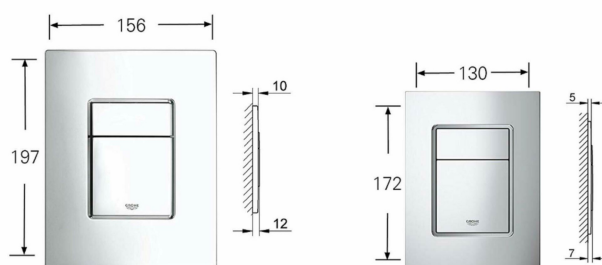

Classic
Skate Cosmopolitan

S
Skate Cosmopolitan



Change orientation of logo easily for
horizontal and vertical flush plate fitting

